

HomePure
viva

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

EIGENSCHAFTEN	4	ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE	14
KOMPONENTEN	6	INSTALLATIONSRICHTLINIEN	15
ZUBEHÖR UND BEDIENUNGSHINWEISE	7	SYSTEMEINSTELLUNGEN	21
FILTERFUNKTIONEN	8	BEDIENUNGSANLEITUNG	25
VORSICHTSMASSNAHMEN	9	AUSWECHSELN DER SICHERUNG	28
SICHERHEITSHINWEISE ZUM TRINKEN VON BASISCHEM WASSER	11	AUSTAUSCH der FILTERPATRONEN	29
VORSICHT ZUR ELEKTRISCHEN SICHERHEIT	12	SO MESSEN SIE DEN pH-STAND	31
VERWENDUNGSHINWEISE	13	PROBLEMBEHEBUNG	32
		GARANTIE	34

EIGENSCHAFTEN

9-PLATTEN-PREMIUM-WASSERIONISIERER

Der hochwertige, solide 9-Platten-Wasserionisierer hebt den pH-Wert des Trinkwassers in einem weiten Bereich von 11,3 bis 2,7 an, ohne dass ein Aufbereitungsmittel benötigt wird.

PLATINBESCHICHTETE TITANELEKTRODEN

Die 9-Platten-Titanelektroden sind mit Platin beschichtet und gewährleisten eine stabile und sichere Leistung. Die elektrolytischen Zellen bestehen aus Festkörperelektroden für eine bessere Funktion und längere Nutzungsdauer.

GROSSER TFT-(DÜNNFILMTRANSISTOR)-VOLLFARBIGER LCD-(FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE)-TOUCHSCREEN

Der hochwertige 7-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und angemessener Empfindlichkeit bietet eine klarere und breitere Sicht für eine bessere Betriebserfahrung.

AUTOMATISCHES SELBSTREINIGUNGSSYSTEM

HomePure Viva verfügt über ein eingebautes Selbstreinigungssystem, das unerwünschte Ablagerungen automatisch entfernt und so die Langlebigkeit und optimale Funktionalität des Wasserionisierers gewährleistet.



AUDIOBEDIENUNGSANLEITUNG IN 8 SPRACHEN

Die Audio-Anleitung sorgt für ein benutzerfreundliches Erlebnis. Die Audio-Anleitung HomePure Viva ist in Englisch, Arabisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Hindi, Chinesisch und Vietnamesisch erhältlich.

5-STUFIGE FILTERUNG IN 2 GEKAPSELTEN PATRONEN

Der hochwertige Filter in der gekapselten Patrone ermöglicht eine außergewöhnlich saubere und sichere Wasserfilterleistung.

INTELLIGENTE FILTERTECHNOLOGIE

Die Anzeige der Nutzungsdauer der Filterpatronen in Echtzeit und die Erinnerungsmeldung halten Sie dazu an, die Filter rechtzeitig zu wechseln.

FLEXIBLES AUSLASSROH


Das Auslaufrohr ist um 360° drehbar und spart Platz auf der Küchentheke.

SCHALTNETZTEILVERFAHREN (SMPS - SWITCHED-MODE POWER SUPPLY)


Das SMPS steuert den Betriebs-pH/ORP-Wert präzise und konstant durch eine stabile Stromversorgung über einen Central Processing Unit (CPU)-Chip.

KOMPONENTEN

- 1 FLEXIBLES ROHR FÜR DEN WASSERAUSLASS (X1)**
- 2 7-ZOLL-LCD-BILDSCHIRM**
- 3 LAUTSPRECHER**
- 4 VORDERE TÜR**
- 5 GEHÄUSE**
- 6 ELEKTRISCHES KABEL UND G-STECKER**
- 7 NETZSCHALTER EIN/AUS**
- 8 SICHERUNG (3,15 A)**
- 9 PATRONE 1 (SEDIMENT UND AKTIVKOHLEPATRONE)**
- 10 PATRONE 2 (KOHLEPULVERGRANULAT, ANTIBAKTERIELLE KOHLEKUGELN UND ULTRAFILTERPATRONE)**
- 11 WINKELANSCHLÜSSE (X2)**

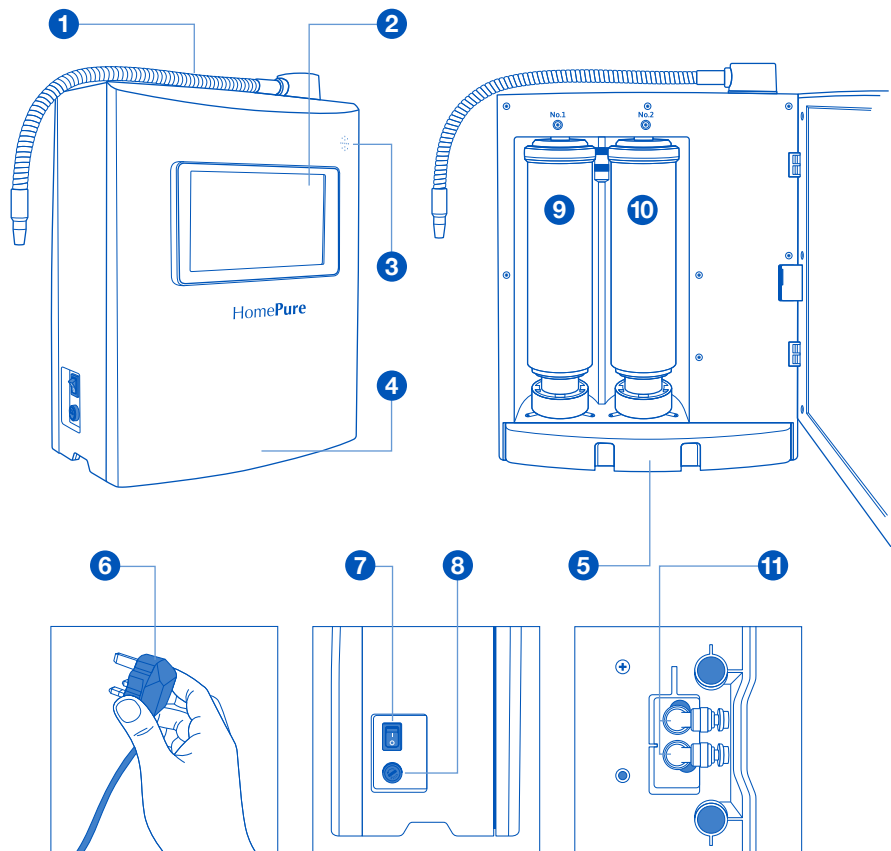

ZUBEHÖR UND BEDIENUNGSHINWEISE

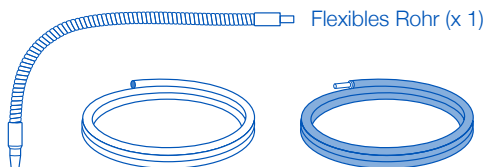

Flexibles Rohr (x 1)

¼ Zulaufschlauch
(1,5 m x 1)Silikonschlauch zum
Ablassen (graue Farbe)

Bedienungsanleitung (x 1)



Umlenkventil mit O-Ring (x1)



Adapter (x 3), O-Ring (x 3)



pH-Testkit (x1) enthält:

- pH-Anzeige (x1)
- pH-Röhre (x1)
- pH-Bereichstabelle (x1)



Staubfilter (x1)

Ersatz-Sicherung
(3,15 A)

Modell	2210002004
Handelsname	HomePure Viva
Installationsart	Tischgerät
Filterpatrone	5-stufige Filterung in 2 gekapselten Patronen
Gehäusematerial	ABS Thermoplastisches Polymer
Max. Betriebsdruck	4 Bar
Min. Betriebsdruck	1 Bar
Max. Betriebstemperatur	35° C
Min. Betriebstemperatur	4° C
Nennspannung	220 – 240 V ~ , 50/60 Hz
Elektrischer Verbrauch	Max. 480 W
Leistungsschutzschalter	Sicherung 3,15 A
Reinigungssystem	Automatische Selbstreinigungsfunktion
Bruttogewicht	8 kg
Geschätzter Durchfluss*	1,7 Liter pro Minute bei einem Wasserdruck von 2 bar (29 psi) mit einem neuen Filter.
Geschätzte Nutzungsdauer**	3.600 l oder 12 Monate

* Die tatsächliche Durchflussmenge hängt vom Wasserdruck und der Betriebsdauer des Filters ab.

**Die Nutzungsdauer hängt von der Wasserqualität ab. Dies basiert auf einem täglichen Verbrauch von 10 Litern pro Tag.

Hinweis: Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.

FILTERFUNKTIONEN



PATRONE 1

Filterstufe	Funktion
Schritt 1 Sedimentfilter	Der ungewobene Stoff aus Polypropylen (PP) reduziert gelöste Teilchen wie Rost, Schlamm und Sand, die größer als 5 Mikron sind.
Schritt 2 Leistungstarker Aktivkohlefilterblock	Dieser Filter reduziert Chlor, Trübung, Schwermetalle, Trihalomethane, flüchtige organische Verbindungen (VOC) sowie schlechten Geschmack und Geruch.

PATRONE 2

Filterstufe	Funktion
Schritt 3 Aktivkohlepulvergranulat	Ein Teil des Kohlepulvers zur Verfeinerung des Wassergeschmacks und zur Reduzierung von Chlor, Geruch und anderen anorganischen Chemikalien.
Schritt 4 Antibakterielle Kohlekugeln	Reduziert das Gedeihen von Bakterien und anderen Mikroorganismen im Inneren der Filterpatrone.
Schritt 5 Ultrafiltrierungsfilter	Die Membran mit einer Porengröße von 0,01 - 0,1 Mikron reduziert Bakterien und andere Mikroorganismen für mikrobiologisch sicheres und sauberes Trinkwasser.

VORSICHTSMASSNAHMEN



Der HomePure Viva kann nur mit vorbehandeltem Wasser aus einem Wasserwerk, wie beispielsweise Leitungswasser, verwendet werden. Der Filter kann nicht mit Wasser aus unsicheren Wasserquellen wie Flüssen, Brunnen, Bohrungen und jeder Art von Grundwasser verwendet werden.


Wasser mit hohem Härtegrad kann den Prozess der Erzeugung von gut basischem/saurem Wasser beeinträchtigen. Wenn das Leitungswasser einen hohen Härtegrad aufweist (über 500 ppm), sollte ein Vorfilter zur Reduzierung der Härte verwendet werden.



HomePure Viva sollte nur im Hausinneren angeschlossen werden.




Um ein optimales und zufriedenstellendes Filterergebnis zu erzielen, sollte HomePure Viva nur in Häusern mit einem Wasserdruck zwischen 1 bis 4 Bar angeschlossen werden.

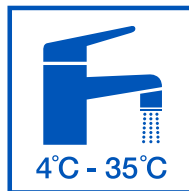


HomePure Viva kann nur an eine Kaltwasserversorgung mit einem Temperaturbereich von 4° C und 35° C angeschlossen werden.




HomePure Viva muss in sicherer Entfernung von brennbaren Materialien und Wärmequellen aufgestellt werden, um eine Verformung zu vermeiden.

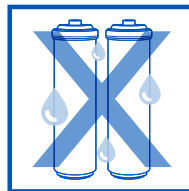


Reinigen Sie die Filterpatrone nicht, da dies zu einer Verunreinigung der Filtereinheit führen kann.

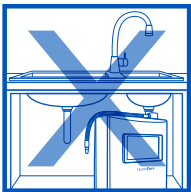


HomePure Viva kann nur als Tischgerät bei Verwendung eines Steuerungsventils angeschlossen werden. Es kann nicht unter der Spüle verwendet werden.

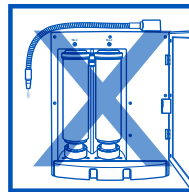

Öffnen Sie die Vordertür nicht während des Wasserdurchflusses.

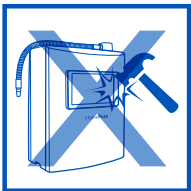

HomePure Viva sollte keinen extremen Kräfteinwirkungen oder Erschütterungen ausgesetzt werden.

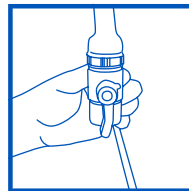

Benutzer sollten das Steuerungsventil auf die Position OFF (AUS) stellen, wenn der Filter nicht verwendet wird.




HomePure Viva muss vor direkter Lichteinstrahlung (z.B. Sonnenlicht) geschützt werden.



Zum Säubern wischen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Lösungsmittel, die Benzol enthalten.



Schütten Sie kein Wasser auf den Filter.

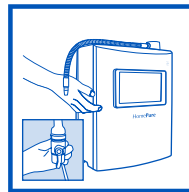

Schließen Sie das Umlenkenventil, bevor Sie das Gerät versetzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG

- Verwenden Sie kein basisches Wasser in Fischbecken oder -schalen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sie nicht damit spielen.
- Kinder sollten keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche auf. Richten Sie das Gerät immer waagrecht aus.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Um die Qualität kontinuierlich zu verbessern, können die technischen Daten des Geräts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN FÜR DAS TRINKEN VON BASISCHEM WASSER

HAFTUNGSAUSSCHLUSS


- Bitte achten Sie auf die korrekte Verwendung dieses Produkts und lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie nach dem Trinken von basischem Wasser unerwünschte Wirkungen oder Schmerzen verspüren. Wenn Sie Beschwerden haben oder sich Ihr Gesundheitszustand ändert, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie basisches Wasser trinken.

ACHTUNG

- Beginnen Sie mit dem Trinken von basischem Wasser mit einem niedrigen pH-Wert. **Basisch 1** - Trinken Sie es langsam und schrittweise, bis sich Ihr Körper an das basische Wasser gewöhnt hat. Gehen Sie langsam zu einem höheren pH-Wert über - **basisch 2** - und trinken Sie weiterhin jeden Tag Wasser mit diesem pH-Wert.
- Saures Wasser **SOLLTE NICHT GETRUNKEN WERDEN**. Es darf nur für geeignete Zwecke nicht zum Trinken verwendet werden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT


ACHTUNG

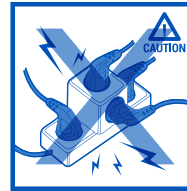

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um mehr als ein Gerät an eine einzige Steckdose anzuschließen, da dies zu einem Brand führen kann.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt oder die Steckdose locker ist, da dies zu einem Stromschlag, Kurzschluss und/oder Brand führen kann.

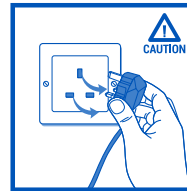

Schalten Sie bei der Reparatur/Wartung oder dem Austausch von Teilen immer zuerst den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Ändern Sie das Stromkabel nicht, beschädigen Sie es nicht, ziehen Sie nicht daran und verdrehen Sie es nicht, da dies zu einem Stromschlag, Kurzschluss und/oder Brand führen kann.



Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.



Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, da dies zu einem Stromschlag führen kann.



Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten, wie z. B. in Badezimmern, und spritzen Sie niemals Wasser auf das Gerät oder reinigen Sie es mit Wasser, da dies zu einem Stromschlag oder einem Leck führen kann.

VERWENDUNGSHINWEISE

- Die Installation und Verwendung muss den geltenden regionalen oder Landesgesetzen und Bestimmungen entsprechen.
- Folgen Sie den Anweisungen im Handbuch.
- In Innenräumen an einem trockenen Ort aufstellen. Nicht dort verwenden, wo die Temperatur unter 0 °C fallen kann.
- Nur mit ungeheiztem Leitungswasser (4 °C bis 35 °C) verwenden.
- Verwenden Sie die Geräte mit optimalem Wasserdruck (1 - 4 Bar). Wasserdruck von mehr als 4 Bar kann das Gerät zum Überlaufen bringen oder die Filterpatrone und Wasserfiltereinheit beschädigen.
- Nur für den Gebrauch mit einer großstädtischen Wasserversorgung (Leitungswasser) verwenden.
- Nur bei einer Wasserversorgung mit einem Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen (TDS - Total Dissolved Solids) von 200 - 500 ppm verwenden. Die empfohlene Wasserhärte (Calciumhärte - CaCO_3) liegt unter normalen Arbeitsbedingungen bei 50-120 ppm.
- Nicht mit Salzwasser verwenden (Wasser mit mehr als 0,2 ppt Salz).
- FBei minderwertigem Wasser sollten Sie den HomePure Prefilter verwenden, um die Nutzungsdauer der Patronen des HomePure Viva zu verlängern.
- Schließen Sie das Ventil für den Wasserzulauf, wenn der Wasserfilter längere Zeit nicht verwendet wird, um eine Verunreinigung durch Bakterien zu vermeiden.
- Wechseln Sie das Installationsrohr alle zwei Jahre aus Hygienegründen aus.
- Falls Wasser ausläuft, schließen Sie das Einlaufventil und kontaktieren Sie die HomePure-Kontaktstelle des Global Support.
- Die geschätzte Nutzungsdauer der Filterpatrone beträgt 3.600 Liter* oder 12 Monate (je nach Wasserqualität).
- Ersetzen Sie die Filterpatronen, wenn dies auf dem Display angezeigt wird.
- Es wird empfohlen, den ON/OFF-Schalter auf der linken Seite des HomePure Viva am Ende des Tages oder wenn das Gerät länger als 12 Stunden im Ruhemodus war, auszuschalten.



* The lifetime will depend on the water quality. It is based on the daily calculation of 10 litres.

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

The diagram shows the control panel of a HomePure water filter. It features a central circular display with numbers 1 through 5. To the left is an illustration of a person drinking from a glass. To the right, there are several digital displays showing 'Target pH 9.0', 'ORP -120 mV', 'H₂ 55 ppb', 'FLOW 1.8 L/min', and 'FILTER 1 : 3600 L 2 : 3600 L'. At the bottom, there are three buttons labeled 'ALKALINE', 'PURIFIED', and 'ACIDIC', each with a corresponding glass icon. A 'START | STOP' button is also present. German annotations with lines pointing to specific features are provided on the right side of the diagram.

HomePure MODE ⚙️

ALKALINE 2
DRINKING – EVERY DAY

Anzeige des Ziel-pH, Wasserstoffs und ORP

Target pH 9.0 ORP -120 mV

H₂ 55 ppb FLOW 1.8 L/min

Auswahl des pH-Werts und Start
Wenn diese Zahl zur Bestätigung berührt wird, wird pH-Wert 2 gewählt und es fließt Wasser ab.

FILTER
1 : 3600 L 2 : 3600 L

START/STOP-Taste
Wenn diese Taste angetippt wird, beginnt oder stoppt das ausgewählte Wasser zu fließen.


ALKALINE PURIFIED ACIDIC

BASISCHES Wasser **GEREINIGTES Wasser** **SAURES Wasser**


Haftungsausschluss:

- Schwankungen der Wasserstoff- und ORP-Werte sind eine Begleiterscheinung des Ionisierens bei der Gewinnung von basischem Wasser. ORP ist ein sehr empfindlicher Wert, der von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Wasserstoffwerte hängen stark von der Wasserquelle und der Durchflussmenge ab.
- Die pH-Messungen können je nach Wasserqualität (Wasserhärte, Salz, Verunreinigungen usw.) an jedem Ort und je nach Messgerät variieren.
- Für den Fall, dass Sie ein pH-Testkit verwenden möchten, um den pH-Bereich des abgegebenen Wassers zu bestimmen, gibt es ein HomePure pH-Testkit, das mit dem Set geliefert wird und eine zuverlässige Anpassung des pH-Bereichs mit automatischen pH-Modi bietet. Die Verwendung anderer auf dem Markt erhältlicher pH-Testkits kann zu Abweichungen im pH-Bereich führen.
- Falls Sie ein digitales Messgerät verwenden, um den pH-Wert und den Redox-Wert des abgegebenen Wassers zu ermitteln, stellen Sie bitte sicher, um eine präzise Messung zu gewährleisten, dass das Gerät regelmäßig nach professionellen Standards überprüft und kalibriert wird.


INSTALLATIONSRICHTLINIEN

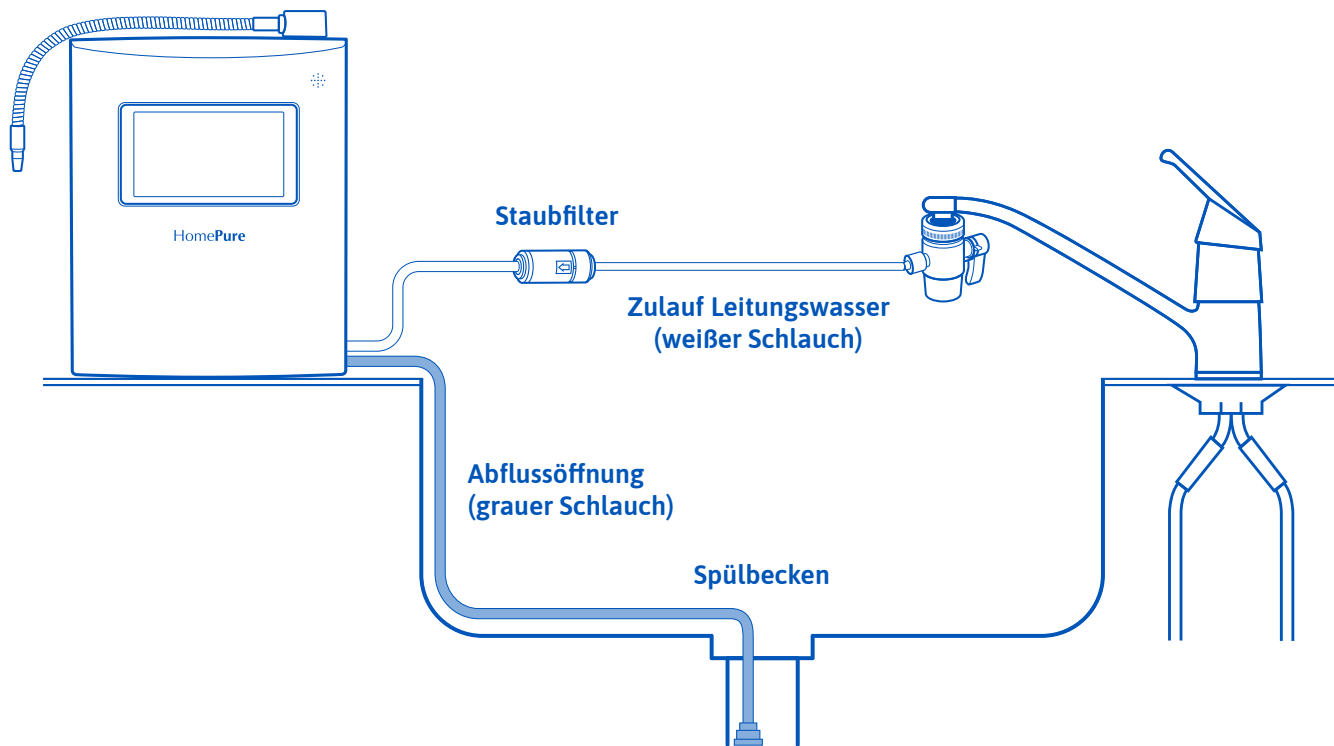


INSTALLATIONSRICHTLINIEN

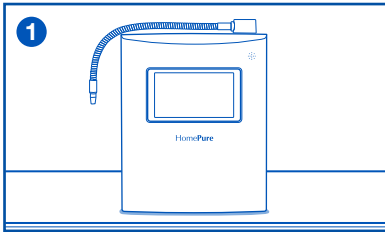

Wählen Sie für die Installation des HomePure Viva einen sicheren, sauberen, trockenen und stabilen Ort.

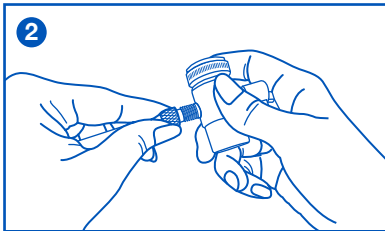

Schließen Sie den Zulaufschlauch aus Kunststoff an das Umleitungsventil an und ziehen Sie die Kappe fest.*

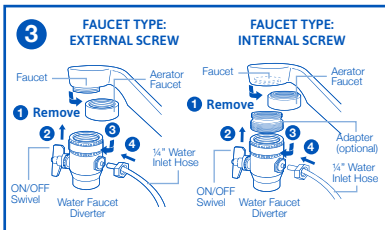


Verbinden Sie das Steuerungsventil mit dem Wasserhahn.
Verwenden Sie falls nötig einen der drei Wasserhahn-Adapter.**


* Stecken Sie das Plastikrohr fest und vollständig über das Ventil, bevor Sie es mit dem Ring sichern.

** Falls kein Adapter zu Ihrem Wasserhahn passt, müssen Sie einen zusätzlichen Adapter kaufen, der passt.


INSTALLATIONSRICHTLINIEN

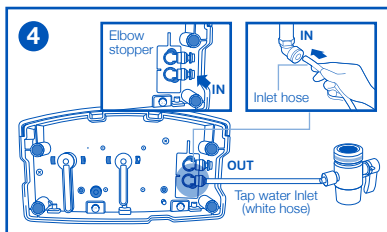

Achten Sie auf die "IN"-Position am unteren Ende von HomePure Viva. Entfernen Sie dann den Winkelstopper, indem Sie den Ring herunterdrücken und den Stopper herausziehen. Stecken Sie das andere Ende des Wasserzulaufschlauchs in den Winkelstutzen, bis er richtig einrastet.

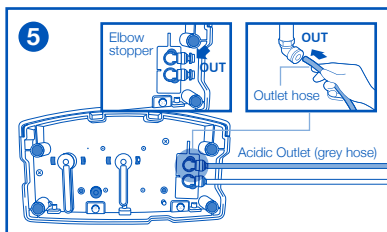

Achten Sie auf die "OUT"-Position am unteren Ende von HomePure Viva. Entfernen Sie dann den Winkelstopper, indem Sie den Ring herunterdrücken und den Stopper herausziehen. Führen Sie das Vakuumsilikon des Silikonschlauchs (graue Farbe) in die Verbindung mit dem Auslasskrümmer ein, bis es fest sitzt. Platzieren Sie den Auslass des Ablaufschlauchs richtig in der Spüle (mindestens 10 cm unter der Spüle), damit das Wasser in das Abflussloch der Spüle fließen kann.

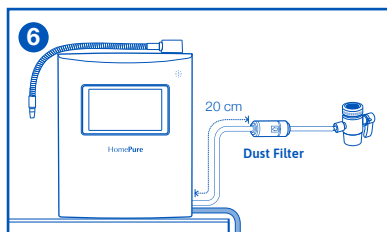


Schneiden Sie ca. 20 cm vom Wasserzulaufanschluss des HomePure Viva den Kunststoffzulaufschlauch ab und setzen Sie den „Staubfilter“ in die Zulaufleitung ein. Beachten Sie, dass der Pfeil auf dem Staubfilter in die Richtung des Geräts zeigt. Setzen Sie dann das andere Stück des Zulaufschlauchs auf der anderen Seite des Staubfilters ein. Der Staubfilter befindet sich nun in der Mitte zwischen Umleitungsventil und HomePure Viva.


Hinweis:

- Bitte stellen Sie sicher, den Staubfilter zu installieren. Wenn bei der Installation von HomePure Viva kein Staubfilter verwendet wird, kann das Gerät aufgrund der Ansammlung von Fremdkörpern nicht richtig funktionieren.
- Wenn der Staubfilter verstopft ist, bauen Sie den Filter auseinander, waschen Sie ihn gründlich mit Wasser und setzen Sie ihn wieder zusammen.


INSTALLATIONSRICHTLINIEN

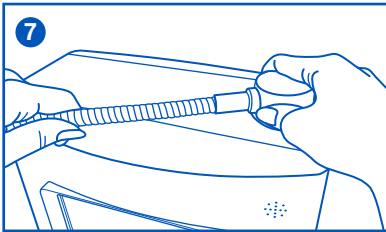

Schließen Sie den flexiblen Schlauch an die Düse an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

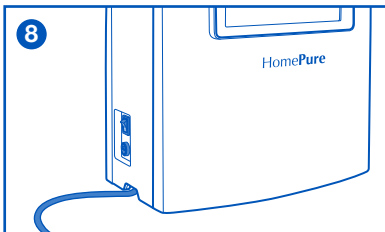


Achten Sie darauf, dass das Stromkabel an der Unterseite des Geräts trocken bleibt und die Maschine nicht auf das Stromkabel drückt. Führen Sie das Netzkabel durch den unteren Spalt.

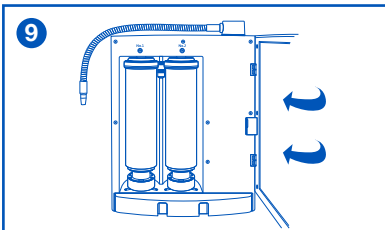


Öffnen Sie die Vordertür des HomePure Viva. Überprüfen Sie, ob die Patronen richtig in den HomePure Viva eingesetzt sind. Schließen Sie die Eingangstür.


INSTALLATIONSRICHTLINIEN

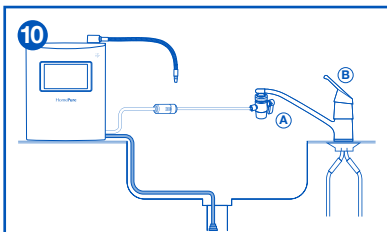

Stellen Sie die Maschine in die Nähe der Spüle. Öffnen Sie die Kaltwasserzufuhr und überprüfen Sie alle Anschlüsse (Umleitungsventil, Staubfilter und Zulaufanschluss zum HomePure Viva), um eine eventuelle Leckage festzustellen, indem Sie zuerst das Umleitungsventil (A) und dann das Ventil am Wasserhahn (B) aufdrehen. Nachdem Sie alle Anschlüsse ordnungsgemäß überprüft haben, drehen Sie das Umleitungsventil (A) ab und dann das Ventil des Wasserhahns (B). Halten Sie den HomePure Viva immer von unten, da der obere Teil nicht ausreichend gesichert ist und sich die losen Teile leicht lösen können.

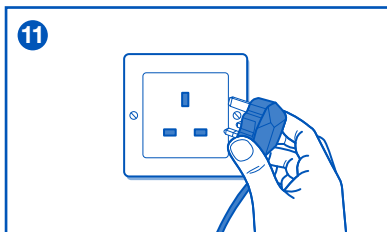


Schließen Sie die Stromversorgung an. Schalten Sie den ON/OFF-Schalter ein. Der HomePure Viva ist nun betriebsbereit.

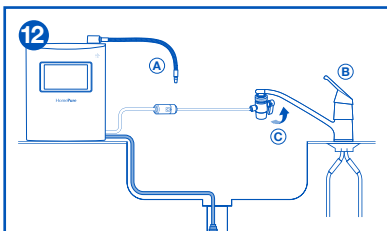

Stellen Sie den flexiblen Schlauch so ein, dass das Wasser in die Spüle geleitet werden kann. Öffnen Sie das Ventil (B) des Wasserhahns und das (C) Umleitventil***

*** Das Umleitventil muss abgeschaltet werden, wenn der HomePure Viva nicht benutzt wird.

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

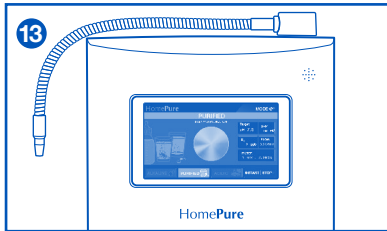


Spülen Sie die Patronen, bevor Sie das gefilterte Wasser als Trinkwasser verwenden; lassen Sie das Wasser mindestens 10 Minuten lang fließen.

So führen Sie eine Spülung durch:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Fingersymbol, um in den Betriebsmodus zu gelangen.
2. Tippen Sie auf dem Display auf den Modus "PURIFIED".
3. Tippen Sie dann "START/STOP" in der unteren rechten Ecke, um die Spülung der Patronen zu starten. Die grüne Farbe der "START/STOP"-Taste zeigt an, dass das Wasser aus dem HomePure Viva kommt.
4. Tippen Sie nach 10 Minuten ein weiteres Mal die Taste "START/STOP", um den Wasserfluss zu stoppen. Die grüne Farbe der Taste "START/STOP" wird nun rot. Der Spülvorgang ist nun abgeschlossen, und der HomePure Viva ist einsatzbereit.

Hinweis:

Das Spülwasser ist sauber und empfiehlt sich zum Gießen von Pflanzen, Spülen von Geschirr usw.

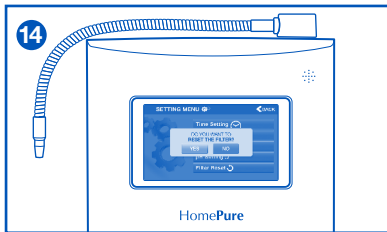


Setzen Sie die Filterpatrone vor der Inbetriebnahme zurück.

Tippen Sie auf "MODE", "Filter Reset", und wählen Sie dann "YES", um die Nutzungsdauer des Filters zurückzusetzen. Nach dem Selektieren von "JA" beginnt der HomePure Viva von Anfang an mit der Speicherung der Filterstandzeit.

SYSTEMEINSTELLUNGEN


A. ANFANGSEINSTELLUNG

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Fingersymbol.
2. Auf dem Bildschirm erscheint ein neues Fenster (es zeigt Alkaline 2). Selektieren Sie auf dem Bildschirm oben rechts "MODE", um die Grundeinstellungen des HomePure Viva zu öffnen.

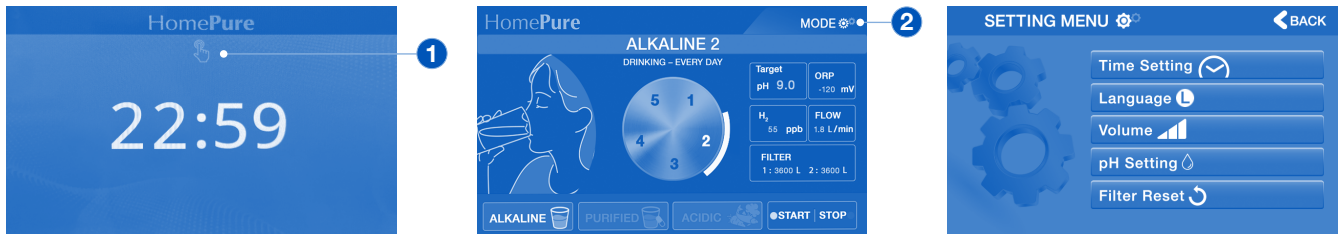


TIME SETTING (EINSTELLUNG DER ZEIT)

1. Selektieren Sie "Time Setting".
2. Stellen Sie bitte "Year" (Jahr), "Month" (Monat), "Day" (Tag), "Hour" (Stunde) (24-Stunden-Uhr) und "Minute" ein, indem Sie auf die Pfeile "<" oder ">" tippen.
3. Tippen Sie auf "BACK", um die Zeiteinstellung automatisch zu speichern.

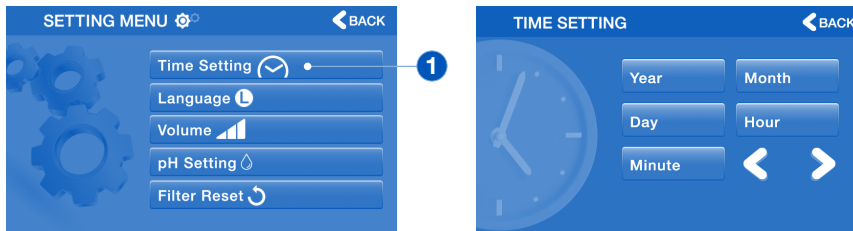


LANGUAGE SELECTION (SPRACHAUSWAHL)

1. Tippen Sie auf die Auswahl “Language” (Sprache), sodass die Sprachoptionen in Englisch mit Flaggensymbolen angezeigt werden.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.
3. Tippen Sie auf “BACK”, um die Spracheinstellung automatisch zu speichern.

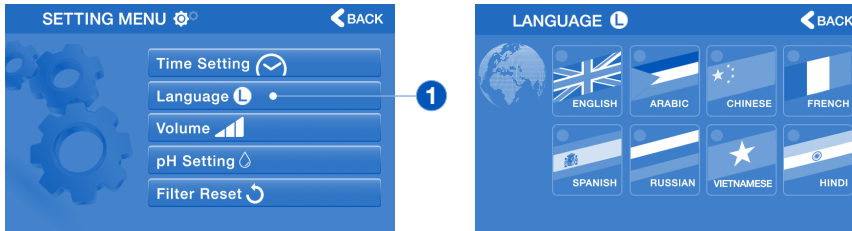


VOLUME SETTING (EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE)

1. Tippen Sie auf “Volume” (Lautstärke). Tippen Sie auf “<” oder “>”, um die Lautstärke des HomePure Viva zu verringern oder zu erhöhen.
2. Tippen Sie auf “BACK”, um die Lautstärkeeinstellung automatisch zu speichern.

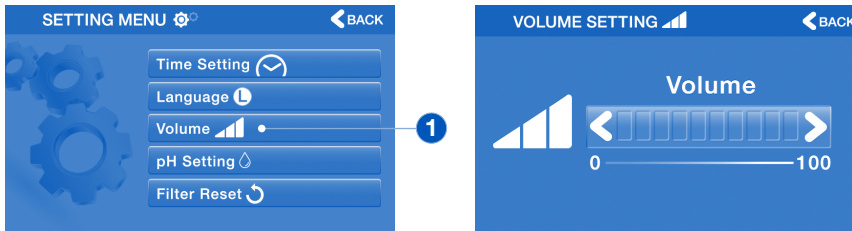

B. FILTER RESET SETTING (EINSTELLUNG ZUM ZURÜCKSETZEN DES FILTERS)

Tippen Sie nach dem Wechsel der Filterpatronen auf “Filter Reset” und wählen Sie dann “YES”, um die Nutzungsdauer des Filters zurückzusetzen. Nach dem Selektieren von “JA” beginnt der HomePure Viva von Anfang an mit der Speicherung der Filterstandzeit. Filter-Reset durchgeführt.

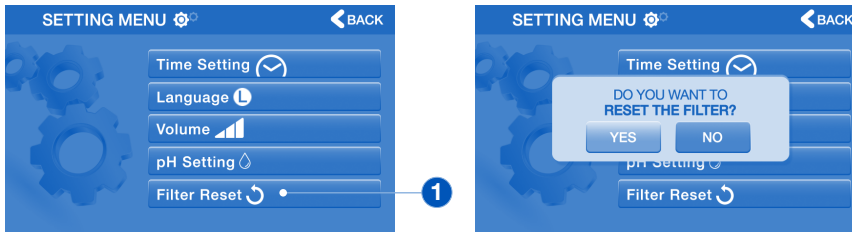

Achtung:

Ändern Sie die pH-Einstellung nicht, es sei denn, es wird eine signifikante pH-Abweichung des Ausgangswassers festgestellt. Bitte wenden Sie sich an den HomePure Global Support, um weitere Informationen zu den Richtwerten für die Standard-pH-Einstellung zu erhalten.

C. MODES AND FUNCTIONS (BETRIEBSARTEN UND FUNKTIONEN)

ZUM KOCHEN

BASISCH

KOCHEN/LEBENSMITTELZUBEREITUNG

pH-Wert 10,5-11,3

BASISCH 4

TEE ODER KAFFEE

pH-Wert 9,8-10

ZUM TRINKEN

BASISCH 3

GASTROINTESTINALE SYMPTOME*

pH-Wert 9,5

BASISCH 2

ZUM TRINKEN - JEDEN TAG

pH-Wert 9

BASISCH 1

ZUM TRINKEN - ANFÄNGER

pH-Wert 8,5

GEREINIGT

BABY UND MEDIKAMENTE

pH-Wert 7,5

HomePure viva

FÜR DIE HYGIENE

NICHT TRINKEN

SAUER 1

GEMÜSE/OBST/ROHES FLEISCH

pH-Wert 6,5

SAUER 2

ZÄHNEPUTZEN/MUNDSPÜLUNG

pH-Wert 6

SAUER 3

GESICHTSREINIGUNG UND TONISIERUNG

pH-Wert 5,5

SAUER 4

REINIGUNG VON KÜCHENUTENSILIEN

pH-Wert 5

SAUER 5

DESINFIZIERUNG

pH-Wert 2,7-3,5

*Ausschlussklausel:

Basierend auf Untersuchungen, die mit dem Ionisator-Medizinprodukt durchgeführt wurden, können die Ergebnisse von einem Verbraucher zum anderen variieren. Wenn Sie mit einer Reizung reagieren, stellen Sie den Konsum von basischem Wasser ein und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.


BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweise vor der Verwendung des HomePure Viva

- Verwenden Sie zur Aufbewahrung von basischem, wasserstoffreichem Trinkwasser keine Metallbehälter.
- Es wird empfohlen, Behälter aus Glas oder lebensmittelechtem Kunststoff zu verwenden.
- Entsorgen Sie vorsichtshalber immer das erste ausgegebene Wasser (20 Sekunden lang).
Dadurch wird die Integrität des gewählten pH-Werts sichergestellt.

So gewinnen Sie "BASISCHES" Wasser

- Tippen Sie auf dem LCD-Bildschirm auf "ALKALINE" (basisch) , um die "ALKALINE"-Stufe auszuwählen. Es gibt 5 basische Stufen. Tippen Sie auf die Ziffern 1 bis 5 des Drehschalters, um die gewünschte Alkalistufe auszuwählen. Tippen Sie auf "START/STOP", um Trinkwasser zu erhalten. Tippen Sie noch einmal auf "START/STOP", um den Wasserfluss zu stoppen (die grüne Farbe wird nun rot). Bei jedem Auswahlschritt ertönt eine akustische Meldung, die den Zustand des selektierten Befehls anzeigt.

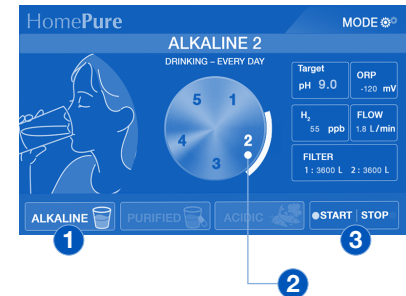

Hinweis:


Nachdem der Alkalimodus 10 Minuten lang ununterbrochen verwendet wurde, wird die automatische Reinigungsfunktion angezeigt. Drücken Sie die Taste "Start", um den Reinigungsvorgang zu starten.

Warnungen:

- Beginnen Sie mit dem Trinken von basischem Wasser mit einem niedrigen pH-Wert - Basisch 1. Trinken Sie es langsam und allmählich, bis sich Ihr Körper an das basische Wasser gewöhnt hat. Gehen Sie langsam zu einem höheren pH-Wert über - Basisch 2 - und trinken Sie weiter jeden Tag Wasser mit diesem pH-Wert.
- Wenn basisches Wasser gewonnen wird, fließt gleichzeitig Wasser aus dem Abflussschlauch in die Spüle. Dieses Abflusswasser darf NICHT getrunken oder in ein Aquarium gefüllt werden, ist aber zum Reinigen der Spüle und des Bodens geeignet.
- Nehmen Sie keine Medikamente mit basischem Wasser ein, um die Unversehrtheit des verschriebenen Medikaments nicht zu gefährden. Nehmen Sie Ihre Medikamente hingegen mit "gereinigtem" Wasser ein.
- Verwenden Sie kein basisches Wasser für Säuglinge und Kleinkinder und mischen Sie es NICHT mit Milchpulver. Verwenden Sie stattdessen "gereinigtes" Wasser.


Wie man “GEREINIGTES” Wasser gewinnt

- Tippen Sie auf dem LCD-Bildschirm auf “PURIFIED” (gereinigt) und dann auf “START/STOP”, um gereinigtes Trinkwasser zu erhalten. Tippen Sie auf “START/STOP”, um den Wasserfluss zu stoppen (die grüne Farbe wird nun rot). Der Betriebszustand des selektierten Befehls wird durch eine akustische Meldung angekündigt.
- Entsorgen Sie vorsichtshalber immer das erste ausgegebene Wasser (20 Sekunden lang). Dadurch wird die Integrität des gewählten pH-Werts sichergestellt.

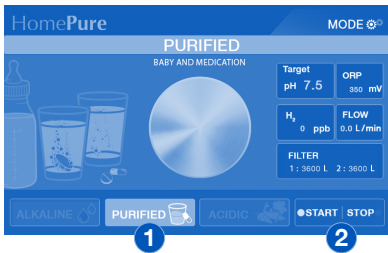

So gewinnen Sie “SAURES” Wasser

- Tippen Sie auf dem LCD-Bildschirm auf “ACIDIC” (sauer), um den “SÄURE”-Grad auszuwählen. Es gibt 5 Säuregrade. Tippen Sie auf dem Drehknopf auf die Zahlen 1 bis 5, um den gewünschten Säuregrad auszuwählen. Tippen Sie auf “START/STOP”, um saures Wasser zu erhalten. Tippen Sie auf “START/STOP”, um den Wasserfluss zu stoppen (die grüne Farbe wird nun rot). Bei jedem Auswahlschritt ertönt eine akustische Meldung, die den Betriebszustand des ausgewählten Befehls meldet.

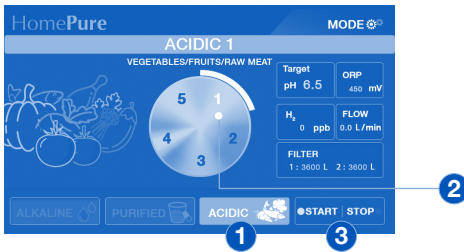

Hinweis:


BASISCH 5 und SAUER 5 laufen nur 3 Minuten lang, bevor sie sich automatisch abschalten. Es erfordert eine 10-minütige Ruhezeit, bevor sie wieder verwendet werden können.

Achtung:

- Saures Wasser darf NICHT als Trinkwasser verwendet werden. Bitte verwenden Sie saures Wasser entsprechend der Empfehlung unter „Betriebsarten und Funktionen“ auf Seite 24.

So reinigen Sie die Elektrolysezellen

- Reinigen Sie die Elektrolysezellen, indem Sie saures Wasser erzeugen, um die Nutzungsdauer der Platinelektrode zu verlängern.
- Wenn saures Wasser längere Zeit nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, SAUER 5 mindestens zweimal im Monat für etwa 10 Minuten laufen zu lassen.
- Nachdem der HomePure Viva 10 Minuten lang basisches Wasser erzeugt hat, wird der Selbstreinigungsprozess der Elektrolyseplatte aktiviert. Drücken Sie die Taste START, um den Reinigungsprozess zu starten.

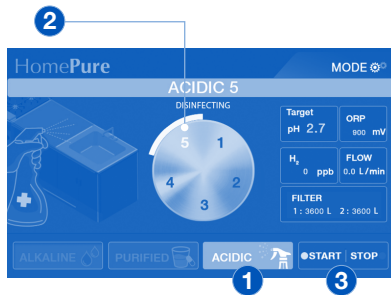

Achtung:


Wenn der HomePure Viva die automatische Selbstreinigung durchführt, entsteht ein stark säurehaltiger Geruch. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie den HomePure Viva verwenden. Entsorgen Sie das anfänglich ausgegebene Wasser (20 Sekunden lang) vorsichtshalber, bevor Sie das Wasser verwenden.

Wartung und Lagerung des Geräts nach dem Gebrauch


- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird oder am Ende des Tages. Der ON/OFF-Schalter befindet sich auf der linken Seite des Geräts neben der SICHERUNG.
- Der HomePure Viva muss bei der Reinigung immer trocken sein; gießen Sie kein Wasser auf den HomePure Viva und lagern Sie ihn nicht an einem feuchten Ort.
- Ziehen Sie den HomePure Viva aus der Steckdose, wenn er für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Auslassschlauch und der Abflussschlauch nicht verdreht oder eingedrückt werden.

AUSWECHSELN DER SICHERUNG:


Wenn die SICHERUNG ausgelöst hat, verwenden Sie bitte die Ersatzsicherung (in der Verpackung enthalten), um sie zu ersetzen. Die Sicherung befindet sich an der Unterseite des Gehäuses.

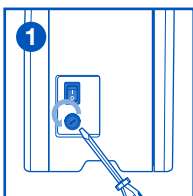


Verwenden Sie einen Schraubendreher, indem Sie ihn ein wenig eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Sicherung zu entfernen.

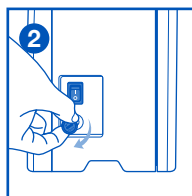

Entfernen Sie die Sicherung bitte mit Ihren Fingern.

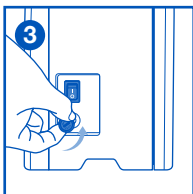

Setzen Sie die neue Sicherung (240 V 3,15 A) ein.

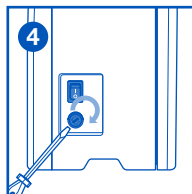


Ziehen Sie die Sicherung mit einem Schraubendreher durch leichtes Drücken und Drehen im Uhrzeigersinn fest.

Hinweis:


Ziehen Sie bitte zuerst den Netzstecker, wenn Sie die Sicherung auswechseln. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

AUSTAUSCH DER FILTERPATRONEN


Sobald Filter 1 und Filter 2 den Wert von 3500 l erreichen, zeigt der HomePure Viva an, dass die Filterpatronen ausgetauscht werden müssen. Die Filterpatronen müssen bei Erreichen von 3600 l sofort gewechselt werden.

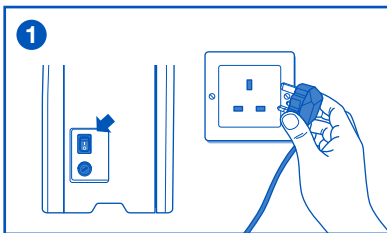


Schalten Sie den ON/OFF-Schalter aus. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

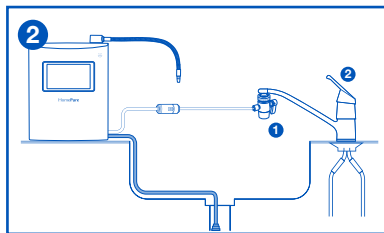


Drehen Sie das Umleitventil ab und anschließend das Ventil des Wasserhahns.

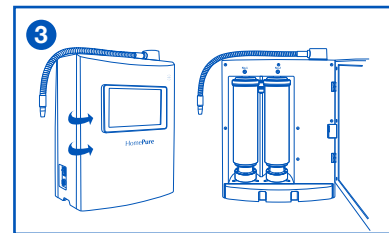


Öffnen Sie die Abdeckung der Vordertür.

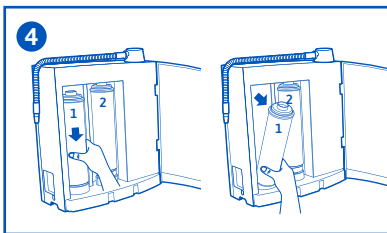

Drücken Sie den oberen Teil des Filters 1 nach unten und ziehen Sie die Patrone seitlich aus dem Schacht. Wiederholen Sie diesen Vorgang für Filter 2.

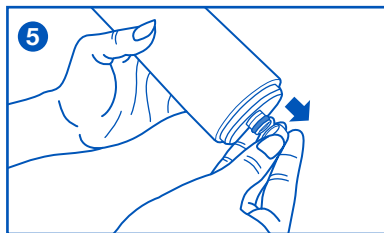


Entfernen Sie die Silikonabdeckungen an der Ober- und Unterseite der neuen Filterpatronen.

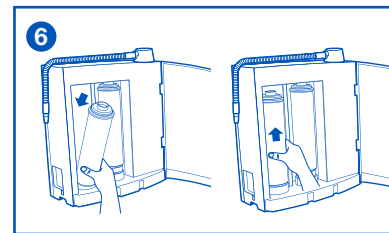


Setzen Sie einen neuen Filter in die Bodenöffnung ein, drücken Sie ihn nach unten und schieben Sie ihn in seine Position. Vergewissern Sie sich, dass jeder Filter korrekt an seiner Stelle installiert ist. Filter 1 und Filter 2 werden auf die gleiche Weise montiert.


AUSTAUSCH DER FILTERPATRONEN

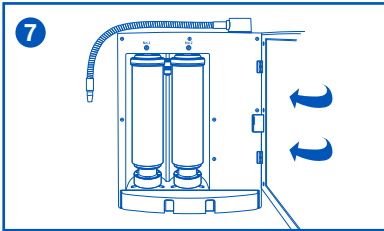


Schließen Sie die Eingangstür.

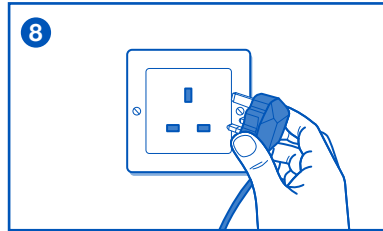

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie den Ein/Aus-Schalter ein.

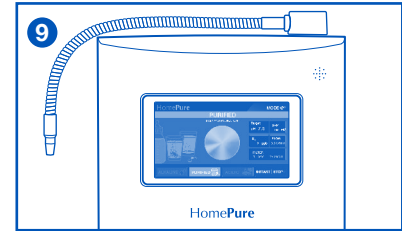


Spülen Sie die Patrone vor der Verwendung mindestens 10 Minuten lang gemäß der Anleitung zur Reinigung der Patrone.

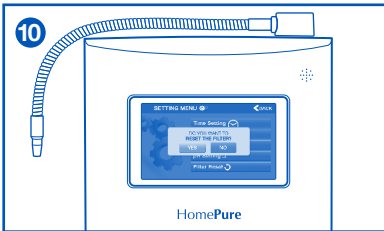

Setzen Sie die Patrone zurück, indem Sie "MODE", "Filter Reset" antippen und anschließend "YES", um die Nutzungsdauer des Filters zurückzusetzen. Nach dem Selektieren von "JA" beginnt der HomePure Viva von Anfang an mit der Speicherung der Filterstandzeit.

Hinweis:

Achten Sie bitte darauf, dass jeder Filter korrekt an seiner Stelle installiert ist. Andernfalls kann Wasser austreten und das HomePure Viva-Gerät beschädigt werden.

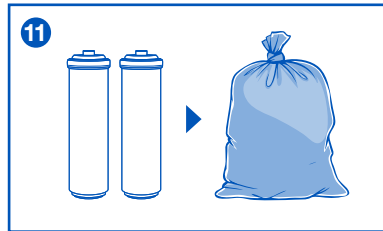

Bitte entsorgen Sie die benutzte Filterpatrone gemäß der örtlichen Vorschriften.

So führen Sie eine Spülung durch:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Fingersymbol, um in den Betriebsmodus zu gelangen.
2. Tippen Sie auf dem Display auf den Modus "PURIFIED".
3. Tippen Sie dann "START/STOP" in der unteren rechten Ecke, um die Spülung der Patrone zu starten. Die grüne Farbe der "START/STOP"-Taste zeigt an, dass das Wasser aus dem HomePure Viva fließt.
4. Tippen Sie nach 10 Minuten ein weiteres Mal die Taste "START/STOP", um den Wasserfluss zu stoppen. Die grüne Farbe der Taste "START/STOP" wird nun rot. Der Spülvorgang ist nun abgeschlossen, und der HomePure Viva ist einsatzbereit.

Hinweis:

Das Spülwasser ist sauber und empfiehlt sich zum Gießen von Pflanzen, Spülen von Geschirr usw.

SO MESSEN SIE DEN pH-STAND

1. Geben Sie 10 ml des Testwassers (BASISCH 4) in den Messbecher.

Hinweis:

Entsorgen Sie vorsichtshalber immer das erste ausgegebene Wasser (20 Sekunden lang). Dadurch wird die Integrität des gewählten pH-Werts sichergestellt.


2. Geben Sie etwa drei (3) Tropfen pH-Reagenz in das Wasser.
3. Schütteln Sie das Testwasser 2-3 Mal, um es mit dem pH-Reagenz zu mischen.
4. Vergleichen Sie die Farbe des Wassers mit der pH-Farbkarte, um den pH-Wert zu überprüfen.

VORSICHT BEI DER MESSUNG DES pH-WERTS

1. Das pH-Reagenz nicht trinken.
2. Wenn Augen oder Haut mit dem pH-Reagenz in Berührung kommen, spülen Sie sie sofort mit sauberem Wasser aus.

SO IST DIE pH-ANZEIGE AUFZUBEWAHREN

1. Halten Sie die pH-Anzeige von Kindern fern.
2. Bewahren Sie die pH-Anzeige an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort auf.
3. Bewahren Sie die pH-Anzeige nicht im Sonnenlicht, in der Nähe von Feuer oder anderen brennbaren Gegenständen auf.
4. Halten Sie den Deckel der pH-Reagenzflasche fest verschlossen.

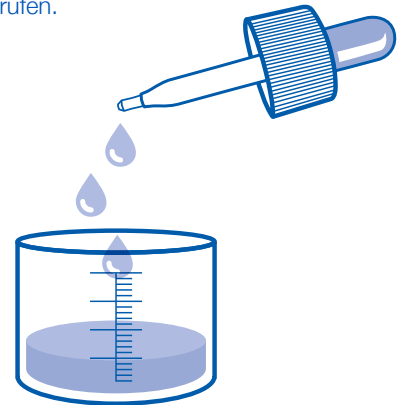

Haftungsausschluss:

- Die pH-Messungen können je nach Wasserqualität (Wasserhärte, Salz, Verunreinigungen usw.) an jedem Ort und je nach Messgerät variieren.
- Falls der pH-Wert des abgegebenen Wassers stark abweicht, kann der pH-Wert im Standard-pH-Einstellungsmodus/-Menü angepasst werden. Bitte wenden Sie sich an den HomePure Global Support, um weitere Informationen oder die Richtwerte für die Standard-pH-Einstellung zu erhalten.
- Für den Fall, dass Sie ein pH-Testkit verwenden möchten, um den pH-Bereich des abgegebenen Wassers zu bestimmen, gibt es ein HomePure pH-Testkit, das mit dem Set geliefert wird und eine zuverlässige Anpassung des pH-Bereichs mit automatischen pH-Modi bietet. Die Verwendung anderer auf dem Markt erhältlicher pH-Testkits kann zu Abweichungen im pH-Bereich führen.
- Falls Sie ein digitales Messgerät verwenden, um den pH-Wert und den Redox-Wert des abgegebenen Wassers zu ermitteln, stellen Sie bitte sicher, um eine präzise Messung zu gewährleisten, dass das Gerät regelmäßig nach professionellen Standards überprüft und kalibriert wird.

PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHE(N)	LÖSUNG
Das Gerät hat keinen Strom, oder der LCD-Bildschirm funktioniert nicht, nachdem Sie die Taste ON/OFF gedrückt haben.	Sind das Netzkabel und der Stecker richtig angeschlossen?	Schließen Sie den Stecker richtig an und schalten Sie das Gerät ein.
	Überprüfen Sie die interne Sicherung, wenn das Netzkabel richtig angeschlossen ist und der LCD-Bildschirm nach Antippen der Taste ON/OFF nicht funktioniert.	Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ersetzen Sie die Sicherung. Siehe "Auswechseln der Sicherung" für weitere Maßnahmen.
Das Gerät wird mit Strom versorgt, der Ein-/Aus-Schalter ist eingeschaltet, aber es wird nur sporadisch oder gar kein Wasser erzeugt.	Ist das Wasserversorgungsventil geöffnet?	Öffnen Sie das Wasserversorgungsventil.
	Überprüfen Sie alle Wasseranschlüsse.	Schließen Sie alle Leitungen ordnungsgemäß an.
	Ist der Wasserzulaufschlauch geknickt oder gequetscht?	Stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch nicht gequetscht ist.
	Niedriger Wasserdruck? (weniger als 1 bar)	Das Gerät kann nicht in Gebieten mit niedrigem Wasserdruck verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde oder Ihr Wasserwerk, um den Wasserdruck in Ihrem Gebiet auf mindestens 1 bar zu erhöhen.
	KEINE Wasserzufuhr oder eingefroren?	Warten Sie, bis die Wasserversorgung wiederhergestellt ist.
	Sind die Filter blockiert?	Wechseln Sie die Filterpatronen aus.
	Der Staubfilter ist verstopft.	Nehmen Sie den Filter heraus, waschen Sie ihn gründlich mit Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
KEINE Alkalinität	Prüfen Sie, ob eine Warnung oder ein Fehler auf dem Bildschirm erscheint.	Machen Sie Fotos vom Bildschirm und kontaktieren Sie das HomePure Global Support Center.

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHE(N)	LÖSUNG
NIEDRIGE Alkalinität?	Wohnen Sie in einem Gebiet mit niedriger Wasserhärte?	Die Alkalinität variiert je nach Wasserhärtebereich und Qualität des Versorgungswassers. Der empfohlene Härtegrad (Calciumhärte- CaCO_3) liegt unter normalen Arbeitsbedingungen bei 50-120 ppm. HomePure Viva wird nicht für die Installation mit einer Umkehrosmose-Wasserversorgung empfohlen. Eine Wasserhärte (CaCO_3) unter 30 ppm gilt als geringe Alkalinität.
	Zuviel Wasser?	Verringern Sie den Durchfluss des Versorgungswassers (normal 2-3 bar von 5).
	Nicht genug Abfluss?	Vergewissern Sie sich, dass der Silikonschlauch (grauer Schlauch) in einem voll beladenen Behälter nicht geknickt, gefaltet oder versenkt ist.
Stoppt in der Mitte der Durchführungsphase	Ist eine Dauerbetriebszeit von 10 Minuten im gereinigten, basischen oder sauren Modus abgelaufen?	Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab. Bitte warten Sie, bis die START-Taste auf dem Bildschirm grün leuchtet. Das Gerät ist dann einsatzbereit.
Leckage aus Filterpatronen	Ist das Gerät richtig installiert?	Schalten Sie den HomePure Viva aus und ziehen Sie den Netzstecker. Setzen Sie dann die Filterpatronen wieder korrekt ein, aber führen Sie kein RESET durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Betrieb und wenden Sie sich sofort an das HomePure Global Support Center.
	Ist das Hauptgehäuse undicht?	
Der Geruch ist seltsam, oder das Wasser schmeckt anders.	Für lange Zeit unbenutzt?	Für mehr als 3-5 Minuten Wasser spülen. Wenn das Problem weiterhin besteht, die Filterpatronen wechseln.
	Zu viel Alkalinität?	Erhöhen Sie die Wasserzufuhr durch Öffnen des Versorgungsventils für einen höheren Wasserdurchfluss.
	Die Patrone entfernt weder Chlor und noch andere Verunreinigungen aus dem Wasser. Das Ende der Nutzungsdauer der Filterpatrone ist erreicht.	Ersetzen Sie die Filterpatrone.
Schwarze Verunreinigung im Wasser	Die Filterpatrone enthält Kohlepulver. Nach der Installation können kleine Teilchen im Wasser auftreten.	Bitte stellen Sie sicher, dass nach der Installation oder dem Wechsel der Filterpatrone der Spülvorgang mindestens 10 Minuten lang ordnungsgemäß durchgeführt wird, um mögliche kleine Kohlereste zu entfernen.

GARANTIEKARTE

Der HomePure Viva wurde fehlerfrei entwickelt, produziert und versendet und wird zuverlässig funktionieren, wenn es richtig installiert, korrekt genutzt und gemäß der Installations- und Betriebsanleitungen von HomePure behandelt wird.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Das Unternehmen garantiert, dass das HomePure Viva fehlerfrei bzgl. Materialien und Herstellung ist und dass das Gehäuse des Wasserfilters fünf (5) Jahre und das Zubehör, Elektronikteile und alle anderen Teile ein (1) Jahr wie beworben funktionieren werden.

ANSPRÜCHE

Um einen Anspruch im Rahmen dieser beschränkten Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich an den HomePure Global Support. Falls Ihr HomePure Viva innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweist, wird das Unternehmen* nach eigenem Ermessen den defekten Artikel entweder reparieren oder ersetzen.

AUSNAHMEN

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Produkte mit einer fehlenden, defekten oder beschädigten Garantiekarte oder für Produkte, die durch unsachgemäße Handhabung, Reparatur oder Betrieb, durch die Verwendung von Nicht-HomePure Viva-Ersatzteilen (einschließlich Patronen) oder durch die Verwendung mit einer ungeeigneten Wasserquelle (der TDS-Wert darf nicht über 500 ppm liegen) ausgefallen sind. Der beste TDS-Wert für dieses Gerät ist 200 ppm und Salz nicht über 0,2 ppt).

EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Garantie darf von keiner Person abgeändert werden, deren Bedingungen und Beschränkungen dürfen nicht außer Acht gelassen werden oder andere oder zusätzliche Garantien für HomePure Viva gemacht werden. Im gesetzlich maximal zulässigen Umfang, ist das Unternehmen nicht für Personenschäden, und/oder Tod verantwortlich oder haftbar, die direkt oder indirekt, strafbar oder zufällig, als Folgeschäden oder damit in Verbindung stehend auftreten. Das Unternehmen ist auch nicht verantwortlich oder haftbar für Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts und aus Handlungen oder Entscheidungen ergeben, die als Folge der Verwendung des Produkts getroffen werden, oder damit zusammenhängen.

HomePure Limited

Unit F, 26/F MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon East
Kowloon East, Hong Kong

Tel.: +852 2263 9000

Fax: +852 2827 1833

E-Mail: customerservice@homepure.com

www.homepure.com

Kaufdatum

HomePure Limited

Unit F, 26/F MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon East
Kowloon East, Hong Kong

Tel.: +852 2263 9000

Fax: +852 2827 1833

E-Mail: customerservice@homepure.com

www.homepure.com

Copyright © HomePure Limited / 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Urheberrechte und/oder andere geistigen Besitzrechte auf alle Designs, Grafiken, Logos, Bilder, Fotos, Texte, Handelsnamen, Warenzeichen usw. in dieser Publikation sind vorbehalten. Die Reproduktion, Übertragung oder Änderungen dieser Publikation oder von Teilen daraus ist strengstens untersagt.

Made in South Korea