

HomePure viva

KULLANIM KILAVUZU

İÇERİK

ÖZELLİKLERİ	4
BİLEŞEN PARÇALARI	6
AKSESUARLAR VE KULLANIM TALİMATLARI	7
FİLTRE FONKSİYONLARI	8
ÖNLEMLER	9
GÜVENLİK ÖNERİLERİ ALKALİ SU İÇMEK İÇİN	11
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ DİKKAT	12
KULLANIM YÖNERGELERİ	13

GÖSTERGE VE KONTROL EKRANI	14
KURULUM YÖNERGELERİ	15
YÖNETİM AYARLARI	21
KULLANIM İÇİN TALİMATLAR	25
SİGORTA NASIL DEĞİŞTİRİLİR	28
FİLTRE KARTUŞLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ	29
pH SEVİYESİ NASIL ÖLÇÜLÜR	31
SORUN GİDERME	32
GARANTİ POLİÇESİ	34

ÖZELLİKLERİ

9 PLAKALI PREMIUM SU İYONİZÖRÜ

Yüksek kaliteli katı tip 9 plakalı su iyonlaştırıcı, herhangi bir güçlendirici maddeye ihtiyaç duymadan 11,3'ten 2,7'ye kadar geniş bir pH ayarı aralığı sağlayarak içme suyunun pH seviyesini yükseltir.

PLATİN KAPLI TİTANYUM ELEKTROTLAR

9 plakalı titanyum elektrotlar, kararlı ve güvenli bir performans için platin ile kaplanmıştır. Elektrolitik hücreler, daha iyi işlev ve genişletilmiş kullanım ömrü için katı tip elektrotlardan oluşur.

BÜYÜK TFT (İNCE FİLM TRANSİSTÖR) TAM RENKLİ LCD (SIVI KRİSTAL EKRAN) DOKUNMATİK EKRAN

Kullanıcı dostu bir arayüze ve yeterli hassasiyete sahip 7 inç yüksek kaliteli LCD dokunmatik ekran, daha iyi bir çalışma deneyimi için daha net ve daha geniş bir görüş sağlar.

OTOMATİK KENDİNİ TEMİZLEME SİSTEMİ

HomePure Viva, su iyonlaştırıcının uzun ömürlü olması ve optimum işlevselliği için istenmeyen tortu birikintilerini otomatik olarak temizleyen yerleşik bir kendi kendini temizleme sistemine sahiptir.



8 DİLDE SES KULLANIM KILAVUZU

Sesli kılavuz, kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. HomePure Viva sesli rehber İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Hintçe, Çince ve Vietnamca dillerinde mevcuttur.

2 KAPSÜLLÜ KARTUŞTA 5 AŞAMALI FİLTRELEME

Kapsüllü kartuştaki yüksek kaliteli filtre, olağanüstü temiz ve güvenli su filtreleme performansı sağlar.

AKILLI FİLTRE TEKNOLOJİSİ

Gerçek zamanlı filtre kartuşu kullanım ömrü göstergesi ile gösterge ve hatırlatma mesajı, filtreleri zamanında değiştirmeniz için sizi uyacaktır.

ESNEK ÇIKIŞ BORUSU


Çıkış borusu, rahatlığı en üst düzeye çıkarmak ve tezgahınızda yerden tasarruf etmek için 360° döner.

ANAHTARLAMALI MOD GÜÇ KAYNAĞI (SMPS) YÖNTEMİ


SMPS, bir Merkezi İşlem Birimi (CPU) yongası aracılığıyla sabit bir güç kaynağı ile çalışma pH/ORP seviyesini hassas ve tutarlı bir şekilde kontrol eder.

BİLEŞEN PARÇALARI

- 1 SU ÇIKIŞI İÇİN ESNEK BORU (x1)
- 2 7 İNÇ LCD EKRAN
- 3 HOPARLÖR
- 4 ÖN KAPI
- 5 ALT GÖVDE
- 6 ELEKTRİK TELİ VE G TİPİ FİŞ
- 7 AÇMA/KAPAMA GÜÇ ANAHTARI
- 8 SİGORTA (3.15A)
- 9 KARTUŞ 1 (TORTU VE AKTİF KARBON BLOK KARTUŞ)
- 10 KARTUŞ 2 (GRANÜLER KARBON TOZU, ANTİBAKTERİYEL KARBON KÜRESELLER VE ULTRAFİLTASYON KARTUŞU)
- 11 DİRSEK PARÇALARI (x2)

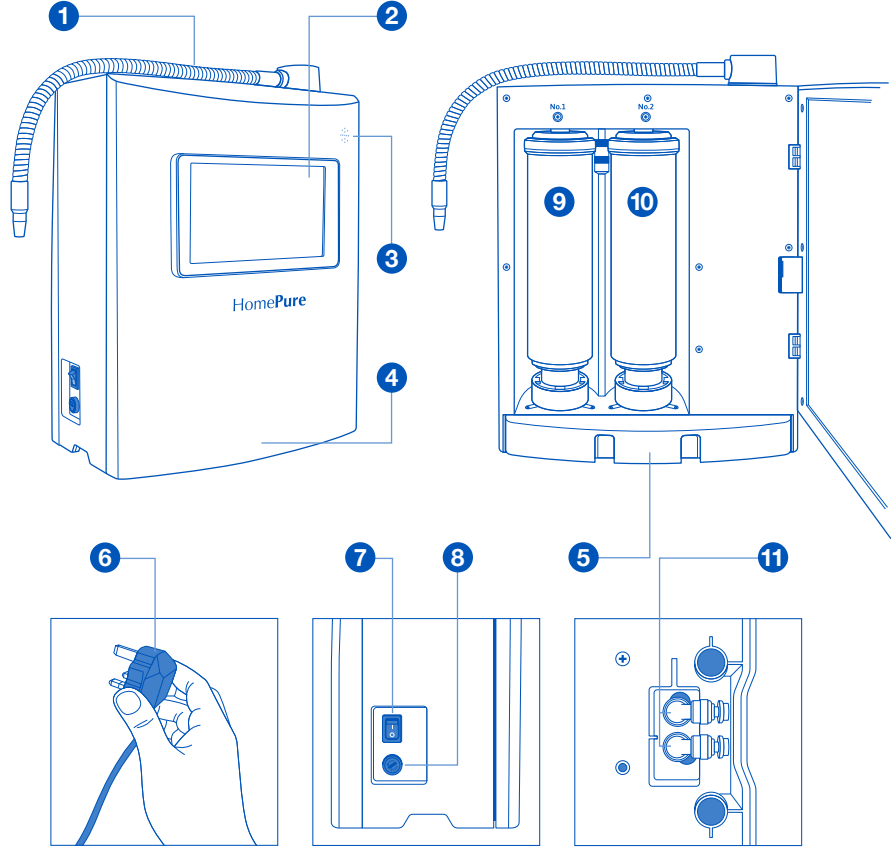

AKSESUARLAR VE KULLANIM TALİMATLARI

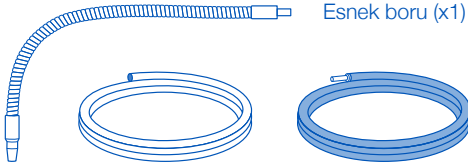

Esnek boru (x1)

1/4 Giriş borusu
(1,5 m x 1)Drenaj silikon tüp
(Gri renk)

Manuel (x1)



O-ringli yön değiştirme valfi (x1)



Adaptör (x3), O-ring (x3)



pH Test Kiti (x1) şunları içerir:

- pH göstergesi (x1)
- pH tüpü (x1)
- pH aralığı tablosu (x1)



Toz filtresi (x1)



Yedek sigorta (3.15A)

Modeli	2210002004
Marka	HomePure Viva
Kurulum Türü	Mutfak Tezgahı
Filtre Kartuşu	2 kapsüllü kartuşta 5 aşamalı filtreleme
Ev materyalleri	ABS Termoplastik Polimer
Maks. Çalışma Basıncı	4 çubuk
Min. Çalışma Basıncı	1 çubuk
Maks. Çalışma Sıcaklığı	35°C
Min. Çalışma Sıcaklığı	4°C
Nominal gerilim	230 V ~ , 50 Hz
Elektrik Tüketimi	Maks. 480W
Güç Korumucu	Sigorta 3.15A
Temizleme Sistemi	Otomatik kendi kendini temizleme
Brüt ağırlık	8 kg
Anma Hizmet Akışı*	Yeni bir filtre ile 2 bar (29 psi) su basıncında dakikada 1,7 litre.
Nominal Hizmet Ömrü**	3.600L veya 12 ay

* Gerçek akış hızı, su basıncına ve filtrenin hizmette olduğu süreye bağlı olacaktır.

** Kullanım ömrü su kalitesine bağlıdır. Günlük 10 litre günlük tüketim esas alınmıştır.

Not: Ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

FİLTRE FONKSİYONLARI

1



2



KARTUŞ 1

Filtre Adımı	İşlev
Aşama 1 Tortu filtresi	Dokunmamış kumaşın polipropilen (PP) malzemesi pas, çamur ve kum gibi 5 mikrondan büyük askıda katı maddeleri etkili bir şekilde azaltır.
Aşama 2 Yüksek performanslı aktif karbon blok filtre	Bu filtre kloru, bulanıklığı, ağır metalleri, trihalometanları, uçucu organik bileşikleri (VOC'ler) ve kötü tadı ve kokuyu azaltır.

KARTUŞ 2

Filtre Adımı	İşlev
Aşama 3 Granül aktif karbon Tozu	Suyun tadını iyileştirmek ve klor, koku ve diğer inorganik kimyasalları azaltmak için bir karbon tozu bölümü.
Aşama 4 Antibakteriyel karbon topları	Filtre kartuşunun içindeki bakteri ve diğer mikroorganizmaların büyümesini azaltır.
Aşama 5 Ultrafiltrasyon filtresi	0,01 - 0,1 mikron gözenek boyutuna sahip membran, mikrobiyolojik olarak güvenli ve temiz içme suyu için bakteri ve diğer mikroorganizmaları azaltır.

ÖNLEMLER



HomePure Viva, yalnızca büyükşehir musluk suyu gibi bir su tedarik tesisinden gelen önceden filtrelenmiş su ile kullanılabilir. Filtre nehir, kuyu, sondaj gibi güvenli olmayan su kaynaklarından gelen sular ve her türlü yeraltı suyu ile kullanılamaz.


Yüksek sertlikte su, iyi alkali/asitli su üretme sürecini etkileyebilir. Musluk suyunun sertlik seviyesi yüksekse (500 ppm üzerinde), sertliği azaltmak için bir ön filtre kullanılmalıdır.



HomePure Viva sadece evin içerisinde kurulmalıdır.




Optimum ve tatmin edici bir filtreleme sonucu için HomePure Viva, yalnızca boru basıncı 1 ila 4 bar arasında olan evlere kurulmalıdır.

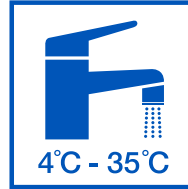


HomePure Viva, yalnızca 4°C ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda soğuk su kaynağı ile kurulabilir.




HomePure Viva, deformasyonu önlemek için yanıcı malzemelerden ve ısıtma kaynaklarından uzağa kurulmalıdır.

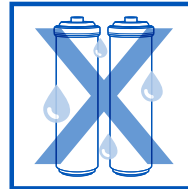


Filtre kartuşunu temizlemeyin, aksi takdirde filtre ünitesi kirlenebilir.

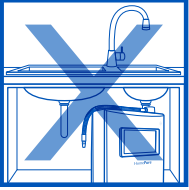


HomePure Viva, yalnızca bir yön değıştirme valfi kullanarak bir tezgah üstü ünite olarak kurulabilir. Lavabonun altında kullanılamaz.

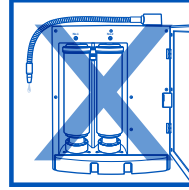


Su akışı sırasında ön kapıyı açmayın.

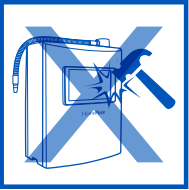

HomePure Viva güç veya darbeye maruz bırakılmamalıdır.

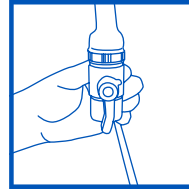

Kullanıcı, filtre dururken yön değıştirme vanasını KAPALI konuma getirmelidir.

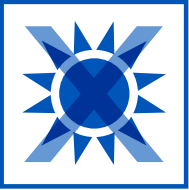


HomePure Viva, doğrudan ışıktan (örn. güneş ışığı) uzak tutulmalı veya korunmalıdır.



Temizlemek için yüzeyi düzenli olarak nemli bir bezle silin. Sert temizleyiciler, ağartıcı veya benzer bazı çözücüler kullanmayın.



Filtrenin üzerine su dökmeyin.

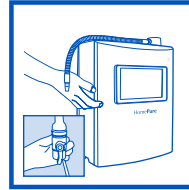

Üniteyi taşımadan önce yön değıştirme valfini kapatın.

ÖNLEMLER

DİKKAT

- Balık tanklarında veya fanuslarında alkali su kullanmayın.
- Çocuklardan uzak tutunuz, cihazla oynamadıklarından emin olunuz.
- Ünitenin temizlik ve bakımını çocuklar yapmamalıdır.
- Düz ve sabit bir yüzey üzerine kurun. Cihazı her zaman yatay olarak hizalayın.
- Makinenin üzerine herhangi bir şey koymayın. Bunu yapmak makineye zarar verebilir.

SORUMLULUK REDDİ

- Kaliteyi sürekli iyileştirmek için ünitenin özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ALKALİ SU İÇMEK İÇİN GÜVENLİK ÖNERİLERİ


SORUMLULUK REDDİ

- Lütfen bu ürünün doğru kullanımını sağlayın ve talimatları baştan sona okuyun.
- Alkali su içtikten sonra herhangi bir yan etki veya ağrı yaşarsanız lütfen sağlık uzmanınıza danışın. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz veya sağlık durumunuzda bir değişiklik olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktor kontrolünde iseniz, alkali su içmeden önce lütfen hekime danışınız.


DİKKAT

- Düşük pH seviyesinde alkali su içmeye başlayın. **Alkali 1** – Vücudunuz alkali suya alışana kadar yavaş yavaş için. Yavaşça daha yüksek bir pH seviyesine geçin – **Alkali 2** ve her gün bu pH seviyesinde su içmeye devam edin.
- Asitli su **İÇMEK İÇİN DEĞİLDİR**. Sadece uygun içme dışı amaçlar için kullanılmalıdır.


ELEKTRİK GÜVENLİĞİ DİKKAT

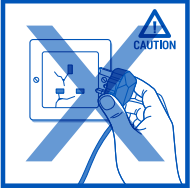


Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya priz gevşekse kullanmayın, elektrik çarpmasına, kısa devreye ve/veya yangına neden olabilir.

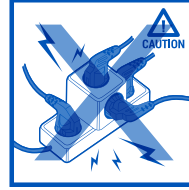

Tek bir prize birden fazla cihaz bağlamak için uzatma kablosu kullanmayınız, yangına neden olabilir.

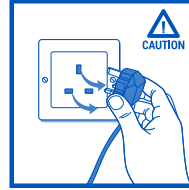


Onarım/bakım veya parça değiştirme için her zaman güç anahtarını KAPALI konuma getirin ve önce elektrik fişini çekin, aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.

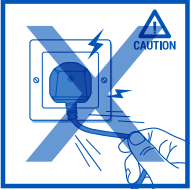


Elektrik kablosunu değiştirmeyin, hasar vermeyin, bankta oturtmayın, çekmeyin veya bükmeyin, elektrik çarpmasına, kısa devreye ve/veya yangına neden olabilir.



Cihazı asla sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

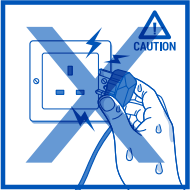

Elektrik fişini ıslak elle takmayın veya çıkarmayın, elektrik çarpmasına neden olabilir.

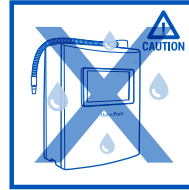

Makineyi banyo gibi nemli yerlerde kullanmayınız ve kesinlikle cihaza su püskürtmeyiniz veya suyla temizlemeyiniz, elektrik çarpmasına veya sızıntıya neden olabilir.


KULLANIM YÖNERGELERİ

- Kurulum ve kullanım, tüm eyalet ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Kılavuzdaki talimatları izleyin.
- İç mekanda kuru bir yerde kurun. Sıcaklığın 0°C'nin altına düştüğü yerlerde kullanmayınız.
- Yalnızca ısıtılmamış musluk suyuyla (4°C ila 35°C) kullanın.
- Optimum su basıncı (1 – 4 bar) ile kullanın; 4 bar'dan yüksek basınç ünitenin taşmasına veya filtre kartuşunun ve su filtre ünitesinin hasar görmesine neden olabilir.
- Yalnızca arıtılmış büyükşehir su kaynağı ile kullanın.
- Yalnızca Toplam Çözünmüş Katı (TDS) aralığı 200 - 500 ppm olan bir su kaynağı ile kullanın. Normal çalışma koşullarında önerilen su sertliği (Kalsiyum sertliği – CaCO₃) seviyesi 50 - 120 ppm civarındadır.
- Tuzlu su ile kullanmayınız (0,2 ppt'den fazla tuz içeren su).
- Düşük kaliteli su için HomePure Viva Kartuşlarının kullanım ömrünü korumak için HomePure Prefilter ile birlikte kullanın.
- Bakteri bulaşmasını önlemek için su filtresi uzun süre kullanılmadığında musluk suyu giriş vanasını kapatın.
- Hijyenik amaçlar için su giriş tesisat borusunu iki yılda bir değiştirin.
- Sızıntı olması durumunda, musluk suyu giriş vanasını kapatın ve HomePure Global Destek ile iletişime geçin.
- Filtre kartuşunun tahmini ömrü 3.600 litre* veya 12 aydır (su kalitesine bağlı olarak).
- Ekranda belirtildiğinde filtre kartuşlarını değiştirin.
- Günün sonunda veya ünite 12 saatten uzun bir süredir dinlenme modundaysa HomePure Viva'nın sol tarafındaki AÇMA/KAPAMA düğmesinin kapatılması önerilir.



* Kullanım ömrü su kalitesine bağlıdır. Günlük 10 litre günlük tüketim esas alınmıştır.

GÖSTERGE VE KONTROL EKRANI

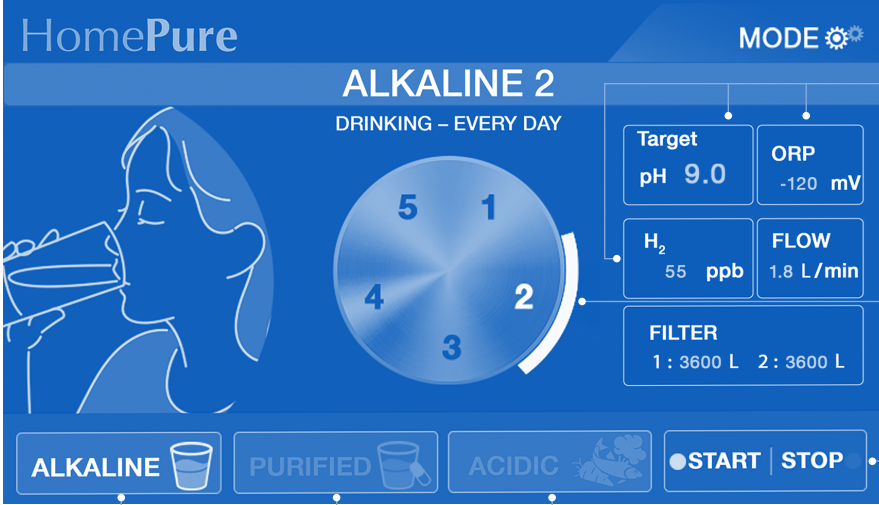

Hedef pH, hidrojen ve ORP'yi görüntüleyin

pH seviyesi seçimi ve başlatma

Teyit olarak bu sayıya dokunulduğunda pH seviyesi 2 seçilir ve su dışarı akar.

BAŞLAT/DURDUR düğmesi

Bu düğmeye dokunulduğunda seçilen su akmaya başlar veya durur.

ALKALİN Su


ARITILMIŞ Su

ASİDİK Su


Sorumluluk Reddi:

- Hidrojen ve ORP değerlerindeki değişiklikler, iyonlaştıracının Alkali su üretirken yaptığı işlemin bir yan ürünüdür. ORP çok hassas bir değerdir ve çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterir. Hidrojen değerleri önemli ölçüde su kaynağına ve akış hızına bağlıdır.
- pH ölçümleri her lokasyondaki su kalitesine (su sertliği, tuz, partikül vb.) ve ölçüm cihazına göre değişiklik gösterebilir.
- Dağıtılan suyun pH aralığını değerlendirmek için bir pH test kiti kullanmak istemeniz durumunda, sette birlikte gelen ve otomatik pH modları ile güvenilir pH aralığı eşleştirmesi sağlayan bir HomePure pH test kiti bulunmaktadır. Piyasada bulunan diğer pH test kitlelerinin kullanılması pH aralığında değişikliklere neden olabilir.
- Dağıtılan suyun pH'ını ve ORP'sini ölçmek için dijital ölçüm cihazı kullanıyorsanız, hassas bir ölçüm için lütfen cihazın profesyonel standartlara göre periyodik olarak doğrulandığından ve kalibre edildiğinden emin olun.


KURULUM YÖNERGELERİ

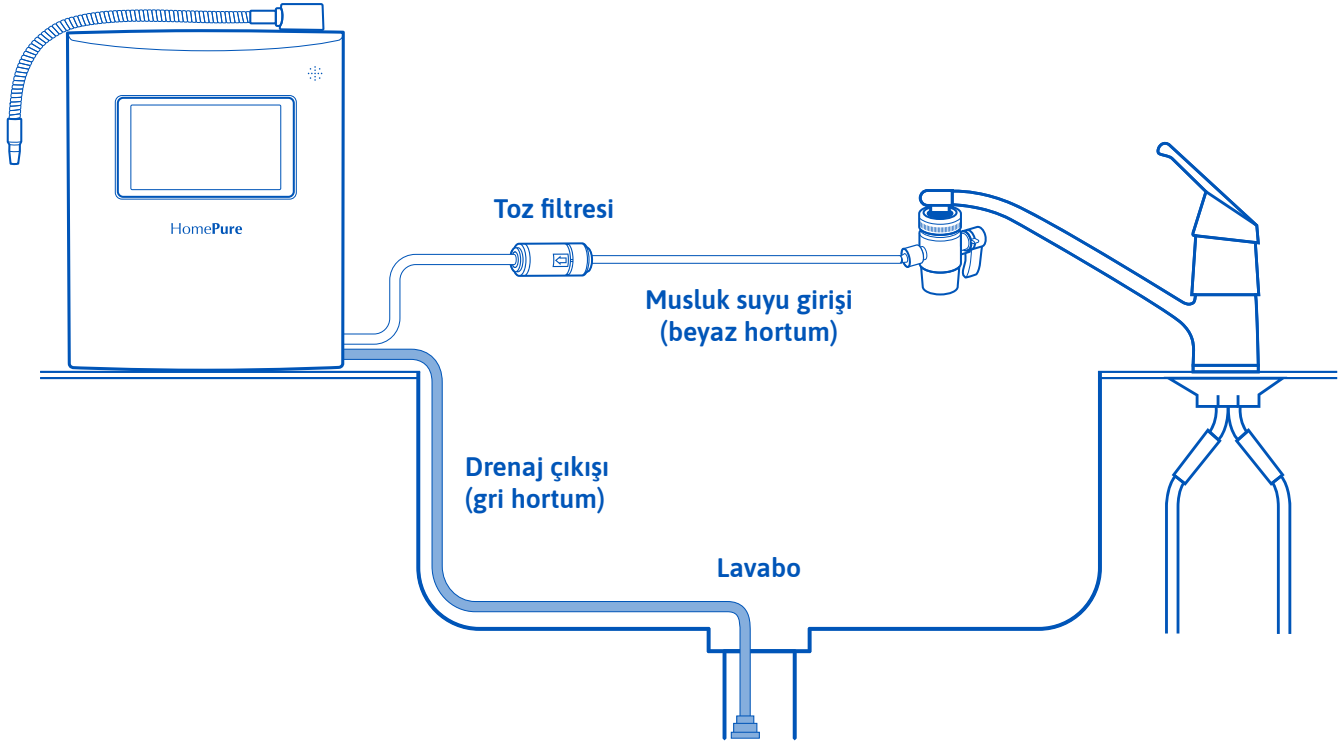


KURULUM YÖNERGELERİ

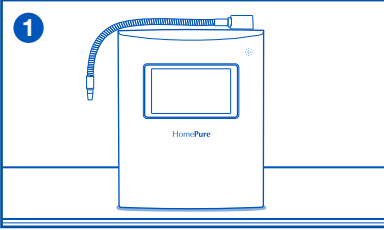

HomePure Viva'yı kurulumu için güvenli, temiz, kuru ve sabit bir alan seçin.

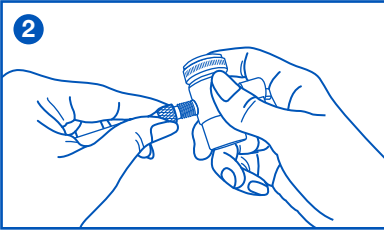

Giriş plastik borusunu yön değiştirme valfine bağlayın ve kapağı sıkın.*

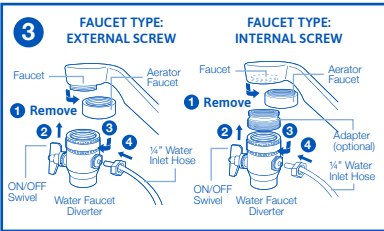


Yön valfini musluğa bağlayın. Gerekirse üç musluk adaptöründen birini kullanın.**


* Halka ile kilitlemeden önce plastik boruyu sıkıca ve tamamen valfin üzerine itin.

** Herhangi bir adaptörün musluğunuza uymaması durumunda, bunu sağlayacak ek bir adaptör satın almanız gerekecektir.


KURULUM YÖNERGELERİ

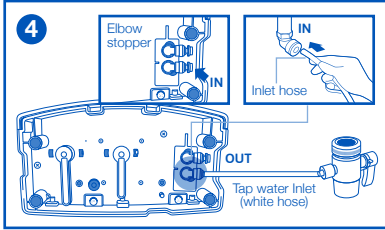

HomePure Viva'nın alt kısmında "IN" konumunu belirleyin. Ardından, halkayı aşağı iterek ve durdurucuyu dışarı çekerek dirsek durdurucuyu çıkarın. Su giriş borusunun diğer ucunu, düzgün şekilde kilitlenene kadar giriş dirseğine sokun.

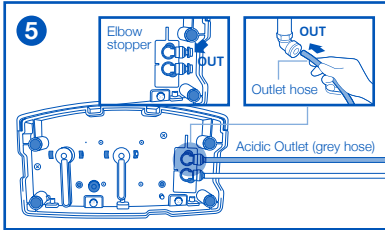

HomePure Viva'nın alt kısmında "OUT" konumunu belirleyin. Ardından, halkayı aşağı iterek ve tıpayı dışarı çekerek dirsek tıpayı çıkarın. Silikon borunun (gri renkli) vakumlu silikonunu çıkış dirseğine sıkıca oturana kadar yerleştirin. Drenaj borusunun çıkışını lavabonun içine uygun şekilde yerleştirin (lavabonun en az 10 cm altında), böylece drenaj suyu lavabonun drenaj deliğine akabilir.

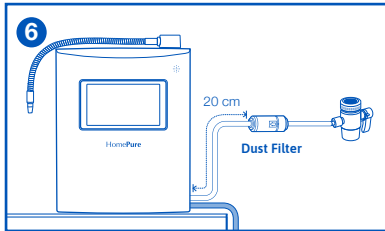


HomePure Viva'nın su giriş bağlantısından yaklaşık 20 cm uzakta, plastik giriş borusunu kesin ve "Toz Filtresini" giriş hattına yerleştirin. Toz filtresi üzerindeki okun ünitenin yönünü göstereceğine dikkat edin. Ardından, giriş borusunun diğer parçasını, giriş borusunun diğer tarafıyla birlikte yerleştirin. Toz filtresi. Artık Toz Filtresi, Yön Vana ile HomePure Viva arasında ortadadır.


Not:

- Lütfen toz filtresini taktığınızdan emin olun. HomePure Viva'yı kurarken toz filtresi kullanılmıyorsa, yabancı madde birikmesi nedeniyle ünite anızalanabilir.
- Toz filtresi tıkanırsa, filtreyi söküp ve suyla iyice yıkayın ve tekrar monte edin.


KURULUM YÖNERGELERİ

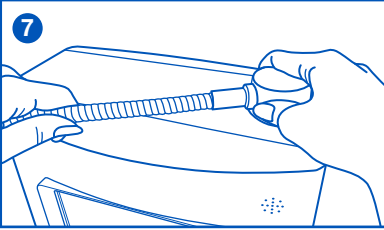

Esnek boruyu nozüle bağlayın, saat yönünde sıkıca çevirin.

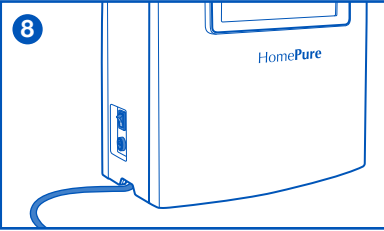


Ünitenin altındaki elektrik kablosunu kuru tuttuğunuzdan emin olun ve makinenin güç kablosuna basmasına izin vermeyin. Güç kablosunu alt boşluktan geçirin.

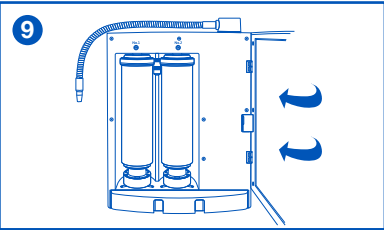


HomePure Viva'nın ön kapağını açın. Kartuşların HomePure Viva'ya iyi yerleştirilip yerleştirilmediğini iki kez kontrol edin. Ön kapıyı kapatın.


KURULUM YÖNERGELERİ

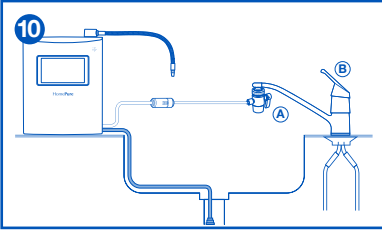

Makineyi lavabonun yanına getirin. Tüm bağlantıları (yönlendirme valfi, toz filtresi ve HomePure Viva'ya giriş bağlantısı) kontrol etmek için soğuk su kaynağını açın ve önce (A) Yön valfini, ardından (B) Musluk valfini açarak herhangi bir sızıntıyı doğrulayın. Tüm bağlantıları düzgün bir şekilde kontrol ettikten sonra, (A) Yön vanasını ve ardından (B) Musluk vanasını kapatın. HomePure Viva'yı her zaman alttan tutun, çünkü üst kısım yeterince sabitlenmemiştir ve gevşek parçalar kolayca çıkabilir.

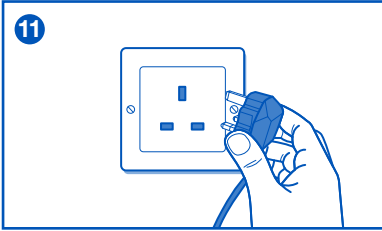


Güç kaynağını prize takın. AÇMA/KAPAMA anahtarını açın. HomePure Viva artık çalışmaya hazırdır.

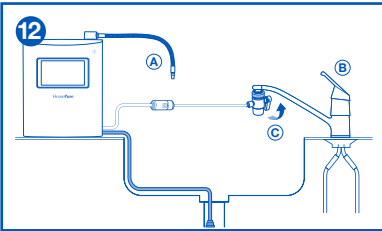

Esnek boruyu, su lavaboya yönlendirilebilecek şekilde ayarlayın. (B) Musluk vanasını açın ve (C) Yön vanasını açın***

*** HomePure Viva kullanılmadığında yön değiştirme valfi kapatılmalıdır.

KURULUM YÖNERGELERİ

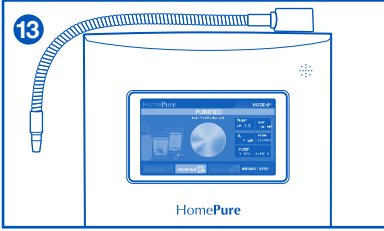


Filtrelenmiş suyu içme suyu olarak kullanmadan önce kartuşları yıkayın; suyun en az 10 dakika akmasına izin verin.

Nasıl yıkanır:

1. Çalışma moduna girmek için ekrandaki parmak sembolüne dokunun.
2. Ekranda "PURIFIED" moduna dokunun.
3. Ardından, kartuşları yıkamaya başlamak için sağ alt köşedeki "BAŞLAT/DURDUR"a dokunun. "BAŞLAT/DURDUR" üzerindeki yeşil renk suyun HomePure Viva'dan çıktığını gösterir.
4. Su akışını durdurmak için 10 dakika sonra "BAŞLAT/DURDUR" düğmesine bir kez daha dokunun. "BAŞLAT/DURDUR" üzerindeki yeşil renk şimdi kırmızıya dönecektir. Yıkama işlemi artık tamamlanmıştır ve HomePure Viva kullanıma hazırdır.

Açıklama:

Temizlenen su temizdir ve tesislerin sulanması, sofa takımlarının yıkanması vb. için önerilir.

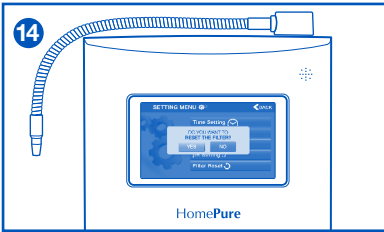




Kullanmaya başlamadan önce filtre kartuşunu sıfırlayın.

"MODE", "Filter Reset" üzerine dokunun, ardından filtre ömrünü sıfırlamak için "EVET"i seçin. "EVET" seçildikten sonra HomePure Viva, filtre ömrünü en baştan ezberlemeye başlayacaktır.

YÖNETİM AYARLARI



A. BAŞLANGIÇ AYARLARI

1. Ekrandaki parmak sembolüne dokununuz.
2. Ekranda yeni bir pencere görüntülenecektir (Alkalın 2 gösteriliyor). HomePure Viva'nın başlangıç ayarlarını açmak için ekranın sağ üst köşesinde "MOD" öğesini seçin.

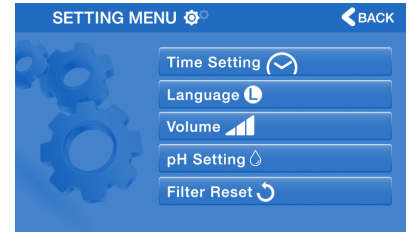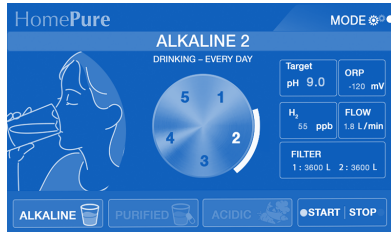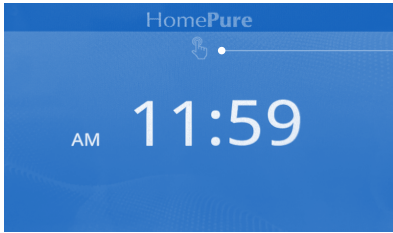


ZAMAN AYARI

1. "Zaman Ayarı"nı seçin.
2. "<" veya ">" oklarına dokunarak "Yıl", "Ay", "Gün", "Saat" (24 saat) ve "Dakika" ayarlarını yapınız.
3. Zaman Ayarını otomatik olarak kaydetmek için "GERİ" üzerine dokununuz.

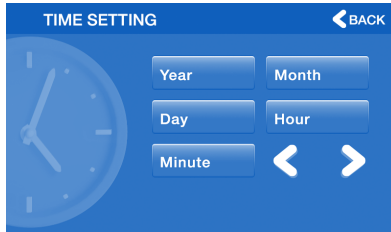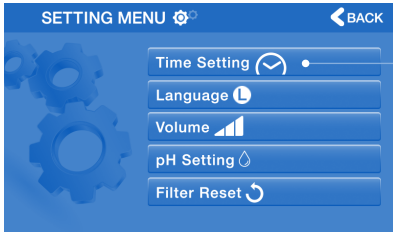


DİL SEÇİMİ

1. “Dil” seçimine dokununuz, dil seçenekleri bayrak sembolleriyle İngilizce olarak görünecektir.
2. Tercih ettiğiniz dili seçin.
3. Dil ayarını otomatik olarak kaydetmek için “GERİ”ye dokununuz

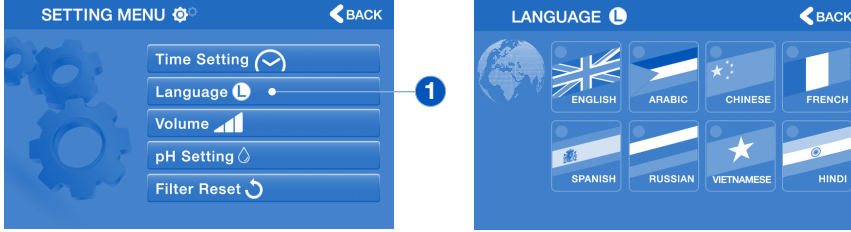


SES AYARI

1. “Ses” üzerine dokununuz. HomePure Viva’nın sesini azaltmak veya artırmak için “< veya >” ögesine dokununuz.
2. Ses ayarını otomatik olarak kaydetmek için “GERİ” üzerine dokununuz.

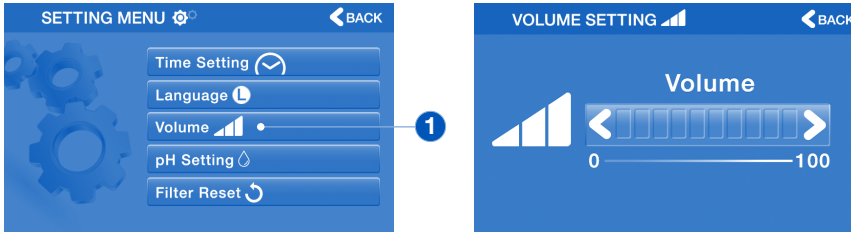

B. FİLTRE SIFIRLAMA AYARI

Filtre kartuşlarını değiştirdikten sonra, “Filtre Sıfırla”ya dokununuz, ardından filtre ömrünü sıfırlamak için “EVET”i seçin. “EVET” seçildikten sonra HomePure Viva, filtre ömrünü en baştan ezberlemeye başlayacaktır. Filtre sıfırlama tamamlandı.

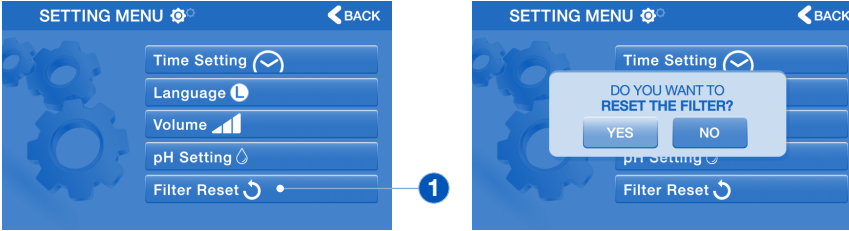

Dikkat:

Sonuç suyunda önemli bir pH farkı bulunmadıkça pH Ayarını değiştirmeyin. Standart pH ayar yönergeleri hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen HomePure Global Destek ile iletişime geçin.

C. MODLAR VE FONKSİYONLAR

PİŞİRMEK İÇİN

ALKALİN 5

PİŞİRME/YİYECEK HAZIRLAMA

pH 10.5-11.3

ALKALİN 4

ÇAY VEYA KAHVE

pH 9.8-10

İÇMEK İÇİN

ALKALİN 3

GASTROİNTESTİNAL BELİRTİLER*

pH 9.5

ALKALİN 2

İÇME - HER GÜN

pH 9

ALKALİN 1

İÇME - BAŞLANGIÇ

pH 8.5

ARITILMIŞ

BEBEK VE İLAÇ

pH 7.5

HomePure viva

TEMİZLİK İÇİN

İÇMEK İÇİN DEĞİL

ASİDİK 1

SEBZELER/ MEYVELER/ÇİĞ ET

pH 6.5

ASİDİK 2

DİŞ FIRÇALAMA/AĞIZ DURULAMA

pH 6

ASİDİK 3

YÜZ TEMİZLEME VE RENKLENDİRME

pH 5.5

ASİDİK 4

TEMİZLİK MUTFAK KAPLARI

pH 5

ASİDİK 5

DEZENFEKTE

pH 2.7-3.5

* Sorumluluk Reddi:

Tıbbi cihaz iyonlaştırıcısı üzerinde yapılan araştırmalara göre, sonuçlar bir tüketiciden diğerine farklılık gösterebilir. Tahriş meydana gelirse, Alkali su tüketimini durdurun ve gerekirse tıbbi yardım alın.

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

HomePure Viva'yı kullanmadan önce notlar

- Alkali Hidrojen açısından zengin içme suyunu depolamak için metal kaplar kullanmayın.
- Çam veya gıdaya uygun plastik kapların kullanılması tavsiye edilir.
- Önlem olarak her zaman ilk dağıtılan suyu (20 saniye boyunca) atın. Bu, seçilen istenen pH seviyesinin bütünlüğünü sağlayacaktır.

“ALKALIN” su nasıl üretilir


- “ALKALINE” seviyesini seçmek için LCD ekranda “ALKALINE” seçeneğine dokunun. 5 alkali seviyesi vardır. İstenen alkali seviyesini seçmek için kadranın 1 ile 5 arasındaki numaralarına dokunun. İçme suyu almak için “BAŞLAT/DURDUR”a dokunun. Su akışını durdurmak için “BAŞLAT/DURDUR”a bir kez daha dokunun (yeşil renk şimdi kırmızıya dönecektir). Her seçim adımında, seçilen talimatın çalışma durumunu gösteren bir sesli mesaj olacaktır.

Not:

Alkalın modu 10 dakika boyunca sürekli olarak kullanıldıktan sonra Otomatik Temizleme işlevi görünecektir. Temizleme işlemini başlatmak için Başlat düğmesine basın.


Uyarılar:

- Düşük pH seviyesinde alkali su içmeye başlayın - Alkali 1. Vücudunuz alkali suya alışana kadar yavaş yavaş ve kademeli olarak için. Yavaşça daha yüksek bir pH seviyesine - Alkali 2'ye geçin ve her gün bu pH seviyesinde su içmeye devam edin.
- Alkali su oluştuğunda, tahliye suyu tahliye hortumundan aynı anda lavaboya akacaktır. Bu tahliye suyunun bir akvaryumun içilmesi veya yeniden doldurulması için İZİN VERİLMEZ, ancak lavaboyu ve zemini temizlemek için güvenlidir.
- Reçete edilen ilacın bütünlüğünü bozmamak için alkali su ile ilaç almayınız. İlaçlarınızı bunun yerine “Artılmış” su ile alınız.
- Bebekler ve bebekler için alkali su kullanmayınız, süt tozu ile KARIŞTIRMAYINIZ. Bunun yerine “Artılmış” su kullanın.

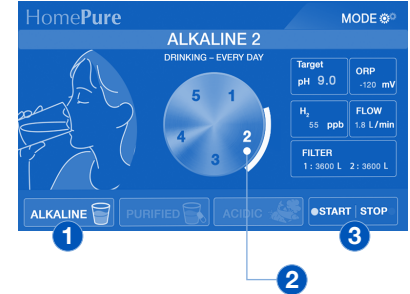


“SARILANMIŞ” su nasıl üretilir

- Artırılmış içme suyu elde etmek için LCD ekranda “SARIMİŞ” seçeneğine ve ardından “BAŞLAT/DURDUR” seçeneğine dokununuz. Su akışını durdurmak için “BAŞLAT/DURDUR”a dokununuz (yeşil renk şimdi kırmızıya dönecektir). Seçilen talimatın çalışma durumunu duyurmak için bir sesli mesaj olacaktır.
- Önlem olarak her zaman ilk dağıtılan suyu (20 saniye boyunca) atınız. Bu, seçilen istenen pH seviyesinin bütünlüğünü sağlayacaktır.

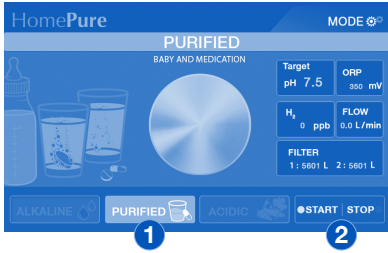

“ASİDİK” su nasıl üretilir

- “ASİDİK” seviyesini seçmek için LCD ekranda “ASİDİK”e dokununuz. 5 asidik seviye vardır. İstenen asidik seviyeyi seçmek için kadran üzerindeki 1’den 5’e kadar her bir numaraya dokununuz. Asitli su elde etmek için “BAŞLAT/DURDUR”a dokununuz. Su akışını durdurmak için “BAŞLAT/DURDUR”a dokununuz (yeşil renk şimdi kırmızıya dönecektir). Her seçim adımında, seçilen talimatın çalışma durumunu duyurmak için bir sesli mesaj olacaktır.

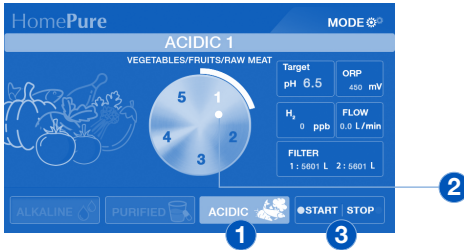

Not:


ALKALINE 5 ve ACIDIC 5, otomatik olarak kapanmadan önce yalnızca 3 dakika çalışacaktır. Tekrar kullanılabilmesi için 10 dakikalık bir dinlenme süresi gerekir.

Dikkat:

- Asitli suya içme amaçlı izin VERİLMEZ. Lütfen Asitli suyu sayfa 24'teki “Modlar ve Fonksiyonlar” tavsiyesine göre kullanınız.

Elektroliz hücreleri nasıl temizlenir

- Platin elektrotun ömrünü uzatmak için asidik su üreterek elektroliz hücrelerini temizleyin.
- Asidik su uzun süre kullanılmayacaksa, ACIDIC 5'in ayda en az iki kez yaklaşık 10 dakika çalıştırılması tavsiye edilir.
- HomePure Viva, 10 dakika boyunca alkali su ürettikten sonra, elektroliz plakasının kendi kendini temizleme sürecini etkinleştirecektir. Temizleme işlemini başlatmak için BAŞLAT düğmesine basın.

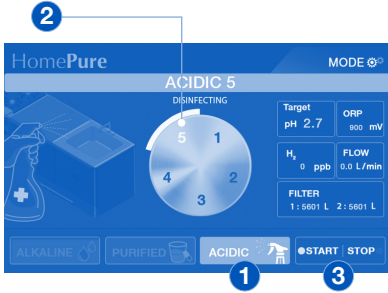

Dikkat:


HomePure Viva Otomatik kendi kendini temizleme işlemini gerçekleştirirken güçlü bir asidik koku olacaktır. HomePure Viva'yı kullanmadan önce lütfen işlemin tamamlanmasını bekleyin. Suyu kullanmadan önce önlem olarak ilk dağıtılan suyu (20 saniye boyunca) atın.

Kullanımdan sonra ünitenin bakımı ve saklanması nasıl yapılır


- Uzun süre kullanılmadığında veya günün sonunda gücü kapatın. ON/OFF anahtarı ünitenin sol tarafında SİGORTA yanındadır.
- HomePure Viva temizlik sırasında daima kuru olmalıdır; HomePure Viva'nın üzerine su dökmeyin ve nemli bir yerde saklamayın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa HomePure Viva'nın fişini çekin.
- Çıkış borusunun ve tahliye borusunun bükülmesine veya üzerine bastırılmasına izin vermeyin.

SİGORTA NASIL DEĞİŞTİRİLİR:

SİGORTA attığında, değiştirmek için lütfen yedek sigortayı (pakete dahildir) kullanın. Sigorta, gövdenin alt tarafında bulunur.

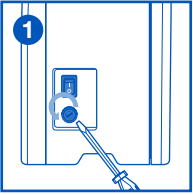


Sigortayı çıkarmak için biraz iterek ve saat yönünün tersine çevirerek bir tornavida kullanın.

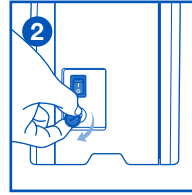

Lütfen sigortayı parmaklarınızla çıkarın.



Yeni sigortayı (240V 3.15A) takın.

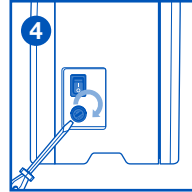


Sigortayı biraz iterek ve saat yönünde çevirerek bir tornavidayla sıkın.

Not:


Sigortayı değiştirirken lütfen önce güç kablosunu prizden çekin. Bunu yapmamak elektrik çarpmasına neden olabilir.

FİLTRE KARTUŞLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ


Filtre 1 ve Filtre 2 3500 L'ye ulaştığında, HomePure Viva filtre kartuşlarının değiştirilmesi için bir uyarı göstermeye başlayacaktır. Filtre kartuşları 3600 L'ye ulaştığında hemen değiştirilmelidir.

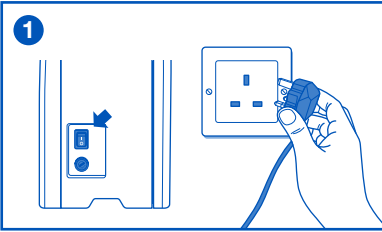


ON/OFF anahtarını kapatın.
Güç kablosunu güç kaynağından çıkarın.

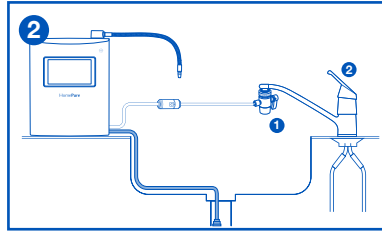


Yön valfini kapatın, ardından musluk valfini kapatın.

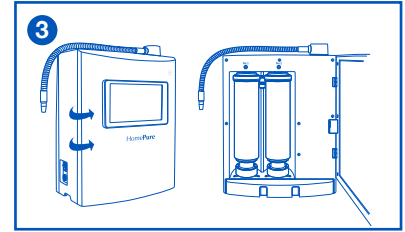


Ön kapı kapağı açınız.

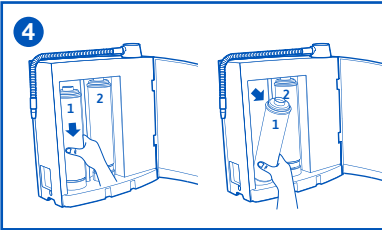

Filtre 1'in üst kısmını aşağı bastırın ve kartuşu yan taraftan yuvasından çıkarın.
Filtre 2 için de aynısını tekrarlayın.

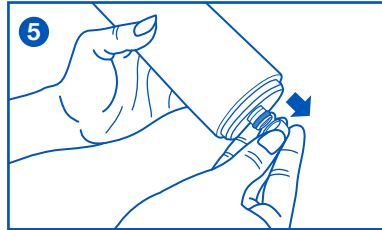


Yeni filtre kartuşlarının üst ve alt kenarlarındaki silikon kapakları çıkarın.

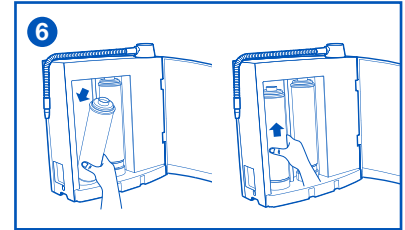


Taban deliğine yeni bir filtre yerleştirin, aşağı bastırın ve yerine itin. Her filtrenin yerine doğru şekilde takıldığından emin olun. Filtre 1 ve Filtre 2 aynı şekilde monte edilmelidir.


FİLTRE KARTUŞLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

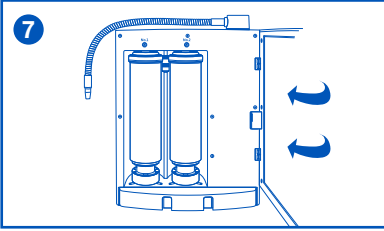


Ön kapağı kapatın.

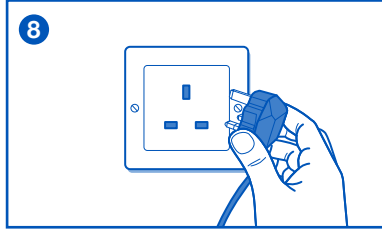

Güç kablosunu güç kaynağına takın,
AÇMA/KAPAMA düğmesini açın.

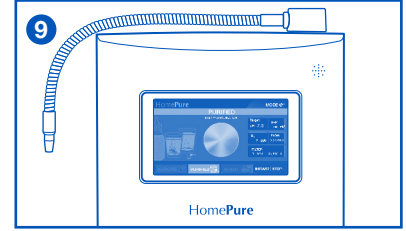

Kullanmadan önce kartuşu temizlemek için talimatları izleyerek en az 10 dakika boyunca kartuşu yıkayın.

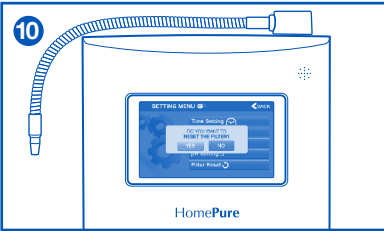

“MOD”, “Filter Reset”e dokunarak kartuşu sıfırlayın, ardından filtre ömrünü sıfırlamak için “EVET”i seçin. “EVET” seçildikten sonra HomePure Viva, filtre ömrünü en baştan ezberlemeye başlayacaktır.



Lütfen kullanılmış filtre kartuşlarını yerel düzenlemelere göre atın.

Nasıl yıkanır:

1. Çalışma moduna girmek için ekrandaki parmak sembolüne dokunun.
2. Ekranda “PURIFIED” moduna dokunun.
3. Ardından, kartuşları yıkamaya başlamak için sağ alt köşedeki “BAŞLAT/DURDUR”a dokunun. “BAŞLAT/DURDUR” üzerindeki yeşil renk, suyun HomePure Viva’dan aktığını gösterir.
4. Su akışını durdurmak için 10 dakika sonra “BAŞLAT/DURDUR” düğmesine bir kez daha dokunun. “BAŞLAT/DURDUR” üzerindeki yeşil renk şimdi kırmızıya dönecektir. Yıkama işlemi artık tamamlanmıştır ve HomePure Viva kullanıma hazırdır.

Açıklama:

Temizlenen su temizdir ve tesislerin sulanması, sofa takımlarının yıkanması vb. için önerilir.

Not:

Lütfen her filtrenin yerine doğru şekilde takıldığından emin olun. Bunun yapılmaması su sızıntısına neden olabilir ve HomePure Viva ünitesine zarar verebilir.

pH SEVİYESİ NASIL ÖLÇÜLÜR

1. Ölçüm kabına 10 mL test suyu (ALKALIN 4) koyun.

Not:

Önlem olarak her zaman ilk dağıtılan suyu (20 saniye boyunca) atın. Bu, seçilen istenen pH seviyesinin bütünlüğünü sağlayacaktır.

2. Suya yaklaşık üç (3) damla pH reaktifi damlatın.

3. Test suyunu pH reaktifi ile karışması için 2-3 kez sallayın.

4. pH seviyesini doğrulamak için suyun rengini pH renk tablosuyla karşılaştırın.

pH ÖLÇÜMÜNDE DİKKAT

1. pH reaktifi içmeyin.

2. pH reaktifi ile gözler veya cilt temas ederse, derhal temiz su ile yıkayın.


pH GÖSTERGESİ NASIL TUTULUR

1. pH göstergesini çocuklardan uzak tutun.

2. pH göstergesini kuru, serin ve karanlık koşullarda saklayın.

3. pH göstergesini güneş ışığında, ateşin yakınında veya yanıcı herhangi bir şeyin yakınında tutmayın.

4. pH reaktif şişesinin kapağını sıkıca kapalı tutun.

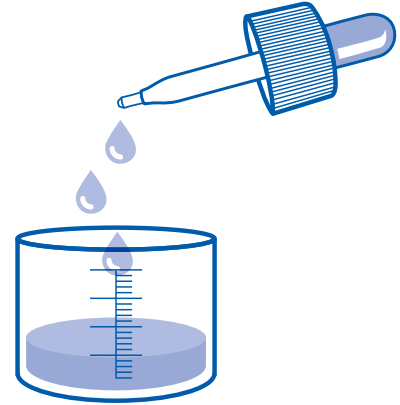

Sorumluluk Reddi:

- pH ölçümleri her lokasyondaki su kalitesine (su sertliği, tuz, partikül vb.) ve ölçüm cihazına göre değişiklik gösterebilir.
- Dağıtılan suda önemli bir pH farkı olması durumunda, standart pH ayar modu/menüsündeki pH ayarı ayarlanabilir. Standart pH ayar yönergeleri hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen HomePure pH Global Destek ile iletişime geçin.
- Dağıtılan suyun pH aralığını değerlendirmek için bir pH test kiti kullanmak istemeniz durumunda, setle birlikte gelen ve otomatik pH modları ile güvenilir pH aralığı eşleştirmesi sağlayan bir HomePure pH test kiti bulunmaktadır. Piyasada bulunan diğer pH test kitlelerinin kullanılması pH aralığında değişikliklere neden olabilir.
- Dağıtılan suyun pH'ını ve ORP'sini ölçmek için dijital ölçüm cihazı kullanıyorsanız, hassas bir ölçüm için lütfen cihazın profesyonel standartlara göre periyodik olarak doğrulandığından ve kalibre edildiğinden emin olun.

SORUN GİDERME

SORUNLAR	OLASI NEDEN(LER)	ÇÖZÜM
Ünitede güç yok veya AÇMA/KAPAMA düğmesine dokunduktan sonra LCD ekran çalışmıyor.	Güç kablosu ve fiş düzgün bağlanmış mı?	Düzgün bir şekilde takın ve üniteye giden gücü açın.
	Güç kablosu düzgün bağlanmışsa, AÇMA/KAPAMA düğmesine dokunduktan sonra LCD ekran çalışmıyorsa dahili sigortayı kontrol edin.	Sigorta atmışsa, sigortayı değiştirin. Daha fazla işlem için “Sigorta nasıl değiştirilir” bölümüne bakın.
Ünitede güç var, AÇMA/KAPAMA düğmesi açık, ancak ara sıra su üretimi var veya hiç yok.	Su besleme vanası açık mı?	Su besleme vanasını açın.
	Tüm su besleme bağlantılarını kontrol edin.	Tüm boruları doğru şekilde bağlayın.
	Su besleme hortumu bükülmüş veya katlanmış mı?	Su hortumunda daralma olmadığından emin olun.
	Düşük su basıncı? (1 bar’dan az)	Ünite, düşük su basıncı alanında kullanılamaz. Bölgedeki su basıncını en az 1 bar’a çıkarmak için yerel belediyeniz veya su işleri yetkilinizle iletişime geçin.
	Besleme suyu beslemesi YOK veya donmuş mu?	Su beslemesi devam edene kadar bekleyin.
	Filtreler engellendi mi?	Filtre kartuşlarını değiştirin.
	Toz filtresi tıkanıyor.	Filtreyi sökün ve suyla iyice yıkayın ve yeniden monte edin.
Alkalinite YOK	Ekranda herhangi bir uyarı veya hatanın görünüp görünmediğini kontrol edin.	Ekranın fotoğraflarını çekin ve HomePure Global Destek Merkezi ile iletişime geçin.

SORUNLAR	OLASI NEDEN(LER)	ÇÖZÜM
DÜŞÜK Alkalinite?	Su sertliğinin düşük olduğu bir bölgede mi yaşıyorsunuz?	Alkalinite, su sertlik alanına ve besleme suyu kalitesine bağlı olarak değişecektir. Normal çalışma koşullarında önerilen sertlik seviyesi (Kalsiyum sertliği- CaCO_3) 50-120 ppm civarındadır. HomePure Viva'nın bir Ters Ozmoz su kaynağı ile kurulması tavsiye edilmez. 30 ppm'nin altındaki su sertliği (CaCO_3) düşük alkalinite olarak kabul edilir.
	Fazla su besleme mi?	Besleme suyu besleme akışını azaltın (normal 2-3 bar 5).
	Yeterli drenaj yok mu?	Drenaj silikon tüpünün (gri hortum) bükülmediğinden, katlanmadığından veya tam dolu bir kaptan batmadığından emin olun.
Operasyonun ortasında durur	Saflaştırılmış, alkali veya asidik modda 10 dakikalık sürekli çalışma süresi geçti mi?	Ünite, 10 dakikalık sürekli çalışmadan sonra otomatik olarak durur. Lütfen ekrandaki BAŞLAT düğmesinin yeşil renkte yanmasını bekleyin. Daha sonra ünite kullanıma hazır olacaktır.
Filtre Kartuşlarından Sızıntı	Düzgün kurulmuş mu?	HomePure Viva'yı kapatın, güç kablosunu çıkarın. Ardından filtre kartuşlarını doğru şekilde yeniden takın, ancak SIFIRLAMA yapmayın. Sorun devam ederse işlemi durdurun ve hemen HomePure Global Destek Merkezi ile iletişime geçin.
	Ana gövdede herhangi bir sızıntı var mı?	
Garip bir koku var veya suyun tadı farklı.	Uzun süre kullanılmadı mı?	Suyu 3-5 dakikadan fazla yıkayın. Sorun devam ederse filtre kartuşlarını değiştirin.
	Aşırı Alkalinite?	Daha yüksek su akışı için besleme vanasını açarak su beslemesini artırın.
	Kartuş, sudan klor ve diğer kirletici maddeleri çıkarmıyor. Kartuşun kullanım ömrünün sonuna ulaşıldı.	Filtre kartuşlarını değiştirin.
Sudaki siyah parçacıklar	Filtre kartuşu karbon tozu içerir. Kurulumdan sonra suda küçük parçacıklar görülebilir.	Kurulum veya filtre kartuşu değişiminden sonra, olası küçük karbon kalıntıları gidermek için lütfen yıkama işleminin en az 10 dakika boyunca düzgün bir şekilde yapıldığından emin olun.



GARANTİ BELGESİ

HomePure Viva kusursuz olarak tasarlanmış, üretilmiş ve sevk edilmiştir ve doğru şekilde kurulduğunda, doğru kullanıldığında ve kılavuzdaki HomePure kurulum ve çalıştırma talimatlarına uygun olarak işlendiğinde güvenilir bir şekilde çalışacaktır.

SINIRLI GARANTİ

Şirket*, HomePure Viva'nın malzeme ve işçilik açısından hatasız olduğunu ve su filtreleme muhafazası için beş (5) yıl ve aksesuarlar, elektronik parçalar ve diğer tüm için bir (1) yıl süreyle ilan edildiği gibi çalışacağını garanti eder. parçalar.

ŞİKAYETLER

Bu Sınırlı Garanti kapsamında bir talepte bulunmak için HomePure Global Desteği arayın. Herhangi bir HomePure Viva'nın garanti süresi içinde kusurlu olduğu tespit edilirse, Şirket*, kendi takdirine bağlı olarak kusurlu öğeyi onaracak veya değiştirecektir.

MUAFİYETLER

Bu Sınırlı Garanti, eksik, ciddi şekilde kusurlu veya hasarlı Garanti Kartı bulunan ürünleri kapsamaz; veya hatalı kullanım, onarım veya çalıştırmadan kaynaklanan arıza; HomePure Viva olmayan yedek parçaların kullanılması (kartuşlar dahil); veya uygun olmayan bir su kaynağı ile kullanıldığında (TDS seviyesi 500 ppm'den fazla olmamalıdır. Bu ünite için en iyi TDS seviyesi 200 ppm'dir ve tuz 0,2 ppt'den fazla değildir).

SINIRLAMALAR

Hiç kimse bu garantiyi değiştiremez, koşullarından ve sınırlamalarından feragat edemez veya HomePure Viva için farklı veya ek garantiler veremez. Kanunların izin verdiği azami ölçüde, Şirket hiçbir durumda, ortaya çıktığı şekliyle herhangi bir kişisel yaralanma ve/veya ölüm veya doğrudan, dolaylı, cezai, arzi, özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Şirket, bu ürünün kullanımından veya yanlış kullanımından ve ürünün kullanılması sonucunda alınan herhangi bir eylem veya karardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı hiçbir zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

HomePure Limited

Unit F, 26/F MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon East
Kowloon East, Hong Kong
Tel: +852 2263 9000
Faks: +852 2827 1833
Email: customerservice@homepure.com

www.homepure.com

Satın alma tarihi

--

HomePure Limited

Unit F, 26/F MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon East
Kowloon East, Hong Kong
Tel: +852 2263 9000
Faks: +852 2827 1833
Email: customerservice@homepure.com

www.homepure.com

Telif Hakkı © HomePure Limited / 2022. Tüm hakları saklıdır.

Bu yayındaki tüm tasarımlar, grafikler, logolar, resimler, fotoğraflar, metinler, ticari isimler, ticari markalar vb. üzerindeki telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları saklıdır. Bu yayının içeriğinin herhangi bir bölümünün çoğaltılması, iletilmesi veya değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

Güney Kore’de üretilmiştir